

## LINEALUCE MINI RECESSED 55 MONOCHROME (DALI)

### ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### ATTENTION:

LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

### ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

### OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST; DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ATENCIÓN:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

### ADVARSEL:

UTRUSTNINGENS SÅKERHET KAN ENDAST GARANTERES OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

### OBSERVERA!



UTRUSTNINGENS SÅKERHET KAN ENDAST GARANTERES OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

### ВНИМАНИЕ:


МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

### 警告


为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

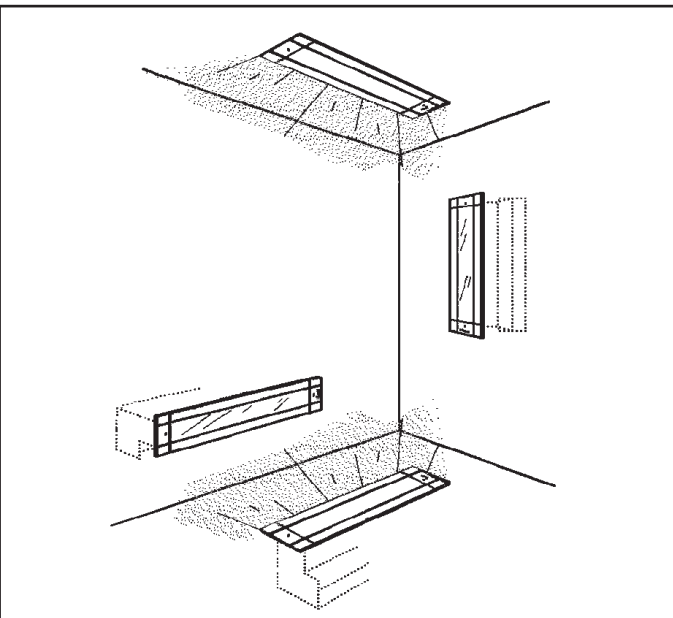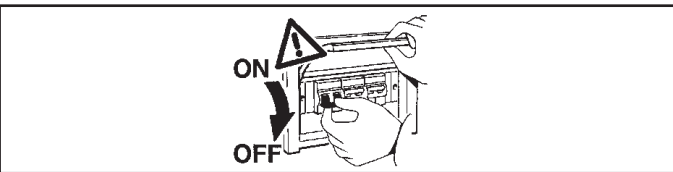


| ART.                              | L (mm) |
|-----------------------------------|--------|
| BW54 - BW30 - BW31<br>BW42 - BW43 | 552    |
| BW55                              | 1044   |
| BW32 - BW33 - BW44 - BW45         | 1080   |
| BW56                              | 1536   |
| BW34 - BW35 - BW46 - BW47         | 1609   |

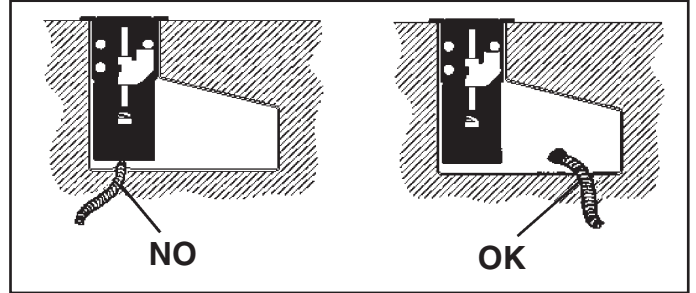


- I Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 10000 N (in funzione della controscassa), per installazioni in zone esclusivamente pedonali o ciclabili, La bassa temperatura superficiale (40°C), non crea limitazioni d'installazione.
- GB The fittings have been designed and tested to withstand a static load of 10000 N (based on the outer casing) for installation exclusively in pedestrian or bicycle areas. The low surface temperature (40°C) impose no limits on installation.
- F Les appareils ont été spécialement conçus et testés pour supporter une charge statique pouvant atteindre 10000 N (en fonction de la boîte de réservation), pour l'installation dans des zones seulement piétonnes ou cyclables. La température de surface réduite (40°C) ne pose aucune limitation d'installation.
- D Bei der Entwicklung und Prüfung der Leuchten wurde sichergestellt, dass sie einer statischen Belastung von bis zu 10000 N standhalten - je nach Einbaueinheit; damit eignen sie sich ausschließlich zur Installation auf Geh- oder Fahrradwegen. Dank der niederen Temperatur der Kontaktflächen (40°C) sind bei der Installation keine diesbezüglichen Einschränkungen gegeben.
- NL De apparaten zijn ontworpen en goedgekeurd voor het dragen van een statische lading tot aan 10000 N (met betrekking tot de inbouwdoos) voor installaties in gebieden die alleen door voetgangers of fietsers worden begaan. De lage oppervlaktetemperatuur (40°C) hoeft geen beperking voor de installatie te vormen.
- E Los aparatos han sido diseñados y ensayados para resistir una carga estática de 10000 N (en función del cuerpo de empotramiento), para instalaciones exclusivamente en zonas para peatones o bicicletas. La baja temperatura superficial (40°C) no impone limitaciones de instalación.
- DK Armaturerne er udviklet og prøvet til en statisk belastning på op til 10000 N (alt efter indbygningselementet) til installationer udelukkende på fortove eller på cykelstier. Den lave overfladetemperatur (40° C) gør, at der ikke er nogen begrænsninger ved installationen.
- N Monteringen har blitt designet og testet for å motstå en statisk belastning på 10000 N (basert på det ytre huset) for installasjon utelukkende i gang- eller sykkelområder. Den lave overfladetemperaturen (40°C) gir ingen begrensninger for installasjonen.
- S Utrustningen är konstruerad och testad för att tåla en statisk belastning på upp till 10000 N (beroende på höljet) och ska endast installeras i områden med gågator eller cykelvägar. Den låga yttemperaturen (40°C) ger inga installationsbegränsningar.
- RUS Светильники были спроектированы и испытаны на статическую нагрузку до 1000кг (в зависимости от типа используемой установочной коробки) и используются для установки исключительно в пешеходных зонах и у велосипедных дорожек. Благодаря низкой температуре контактной поверхности светильника (40°C), отсутствуют ограничения по монтажу.
- CN 这些装置已通过测试，在步行区或自行车道安装时可以承受 10000N (基于外壳) 的静载荷。低表面温度(40°C)对于安装无限制。

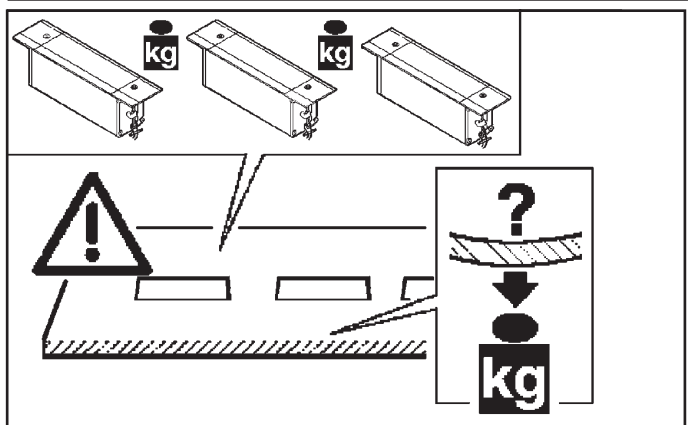



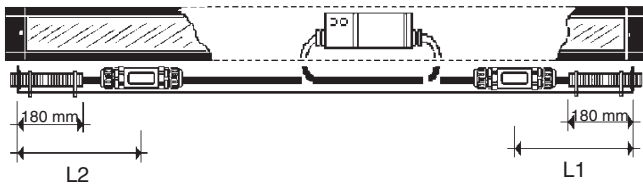


| ART                                       | CONTROCASSA<br>OUTER CASING<br>BOÎTIER D'ENCASTREMENT<br>EINBAUGEHÄUSE<br>INBOUWDOOS<br>CUERPO DE EMPOTRAMIENTO<br>BEHOLDER<br>HUS<br>HÖLJE<br>МОНТАЖНЫЙ КОРПУС<br>调光器 | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---|--|------------|------------|
| <b>BW30 - BW31 - BW42<br/>BW43 - BW54</b> | X014   | 370        | 380        |
| <b>BW32 - BW33 - BW44<br/>BW45</b>        | X015   | 370        | 910        |
| <b>BW34 - BW35 - BW46<br/>BW47</b>        | X016   | 370        | 1440       |
| <b>BW55</b>                               | X017   | 370        | 870        |
| <b>BW56</b>                               | X018   | 370        | 1365       |

- I Disporre i cavi ai lati del modulo come indicato in figura. Le lunghezze "L1" ed "L2" indicate in tabella, sono comprensive del tratto di cavo interno al tubo corrugato.
- GB Place the cables on the sides of the module as indicated in the figure. Lengths "L1" and "L2" indicated in the table include the portion of the cables on the inside of the corrugated tube.
- F Disposez les câbles sur les côtés du module comme illustré (voir figure). Les longueurs «L1» et «L2» indiquées au tableau comprennent la portion de câble à l'intérieur de la gaine.
- D Bringen Sie die Kabel der Abbildung entsprechend am Modul an. Die in der Tabelle angegebenen Längen „L1“ und „L2“ schließen das Kabelstück, das sich innerhalb der gerippten Röhre befindet, mit ein.
- NL Plaats de draden aan de zijkanten van het armatuur zoals aangegeven in de afbeelding. De lengten "L1" en "L2" in de tabel zijn inclusief het stuk draad binnenin de geribde buis.
- E Disponer los cables a los lados del módulo, tal y como se indica en la figura. Las longitudes «L1» y «L2» indicadas en la tabla comprenden el tramo de cable interno del tubo arrugado.
- DK Anbring ledningerne på siderne af modulet, som vist i figuren. Længderne "L1" og "L2", som angivet i tabellen, omfatter den del af ledningen, der er inden i bølgerøret.
- N Plasser kablene på siden av modulen slik som indikert på figuren. Lengdene "L1" og "L2" som indikeres i tabellen inkluderer den delen av kablene som er på insiden av det riflede røret.
- S Placera kablarna på produktens sidor, som indikeras i figuren. Längderna L1 och L2 som anges i tabellen inbegriper kabelpartiet inuti det korrugerade røret.
- RUS Расположите провода по бокам модуля, как показано на схеме. Длина "L1" и "L2", указанная в таблице, включает в себя отрезок внутреннего провода до гофрированной трубы.
- CN 如图所示，将电缆置于模块两侧。表中所示长度"L1"和"L2"包括波纹管内部电缆的一部分。

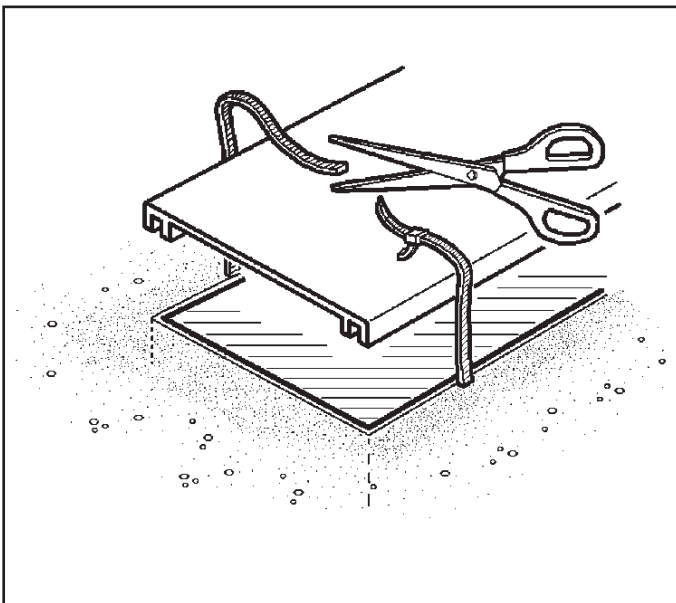

art. BW30 - BW31 - BW32 - BW33  
BW34 - BW35 - BW54 - BW55  
BW56

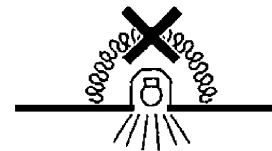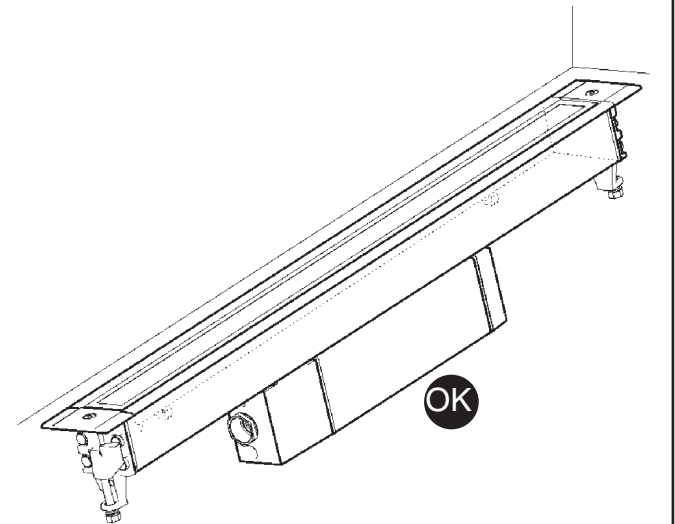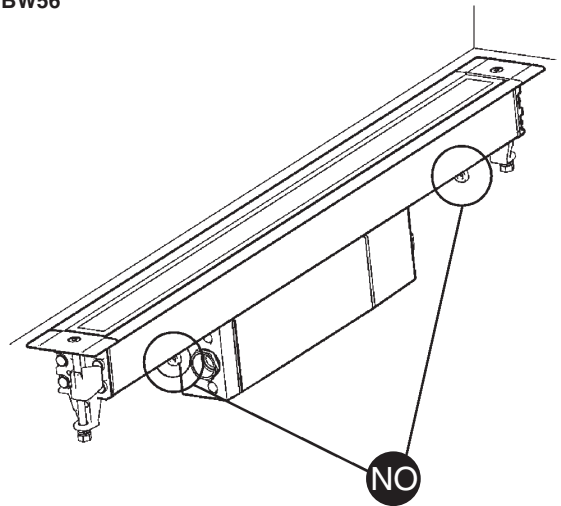

- I N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante
- GB N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.
- F N.B.: Appareils ne pouvant pas être couverts de matériau d'isolation thermique
- D N.B.: Geräte nicht geeignet, um mit wärmeisolierendem Material abgedeckt zu werden
- NL N.B.: Deze apparaten zijn niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend materiaal
- E NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante
- DK N.B.: Armaturerne må ikke dækkes af varmeisolerende materiale.
- N N.B.: Apparaten passer ikke til å dekkes av termoisolerende materialer.
- S OBS! Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material
- RUS Внимание: Приборы непригодны для покрытия термоизоляционным материалом.
- CN 灯具不适宜用隔热材料加以覆盖。

INSTALLAZIONE SUL CONTROSOFFITTO  
INSTALLATION ON CEILING  
INSTALLATION AU FAUX-PLAFOND  
INSTALLATION AN DER HÄNGEDECKE  
HET INSTALLEREN IN HET VERLAAGDE PLAFOND  
INSTALACION SOBRE FALSO TECHO  
INSTALLATION PÅ FORSÆNKET LOFT  
MONTERING I TAKET  
INSTALLATION I UNDER TAK  
МОНТАЖ В ФАЛЬШ-ПОТОЛКЕ  
吸顶式安装天花板上的安装

I Nell'installazione a soffitto, ancorare i due cavetti d'acciaio art. BZZ7 alla struttura portante del controsoffitto.

GB For ceiling installations, anchor the two steel wires art. BZZ7 to the carrying structure of the false ceiling.

F En cas d'installation au plafond, ancrez les deux filins en acier art. BZZ7 à la structure portante du faux plafond.

D Bei der Deckeninstallation sind die beiden Stahlseile, Art. BZZ7, an der Trägerstruktur der Hängedecke zu befestigen.

NL Bij installatie aan het plafond moeten er twee stalen draden art. BZZ7 aan de draagstructuur van het verlaagde plafond worden bevestigd.

E En la instalación en el techo, anclar los dos cables de acero art. BZZ7 a la estructura portante del cielo falso.



DK Ved installation i loftet, skal man fastgøre de to stål kabler art. BZZ7 i den bærende struktur i det forsænkede loft.

N For takinstallasjoner skal de to ståltauene art. BZZ7 forankres til bærestrukturen på hengtaket.



S Vid montering i taket, fäst de två ståltrådarna art. BZZ7 i takets bärande struktur.

RUS При монтаже на потолке прикрепите два стальных троса арт. BZZ7 к несущей структуре фальш-потолка.

CN 安装天花板时，将此两根钢缆art. BZZ7固定在假天花的龙骨结构上。

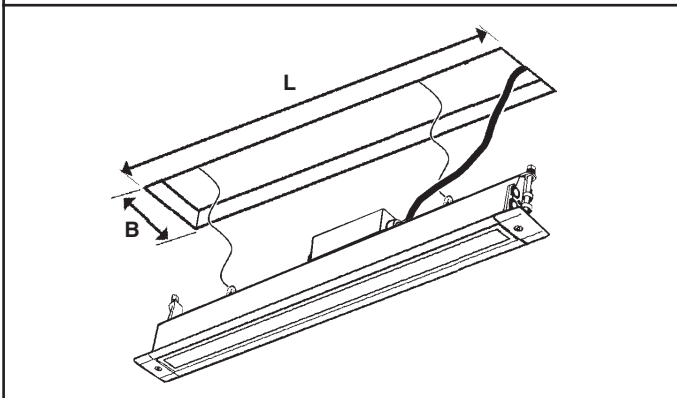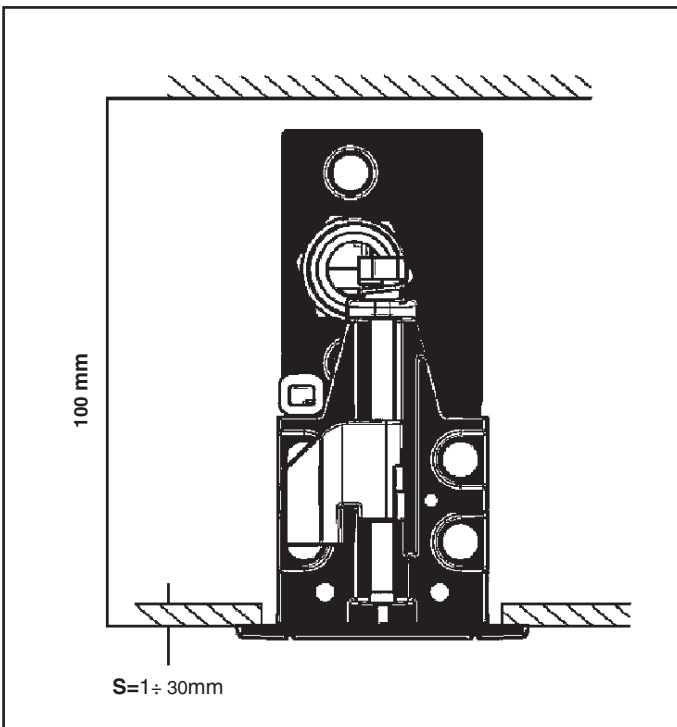

| ART                               | L (mm) | B (mm) |
|-----------------------------------|--------|--------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | 535    | 43     |
| BW32 - BW33 - BW44 BW45           | 1063   |        |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | 1592   |        |
| BW55                              | 1027   |        |
| BW56                              | 1519   |        |

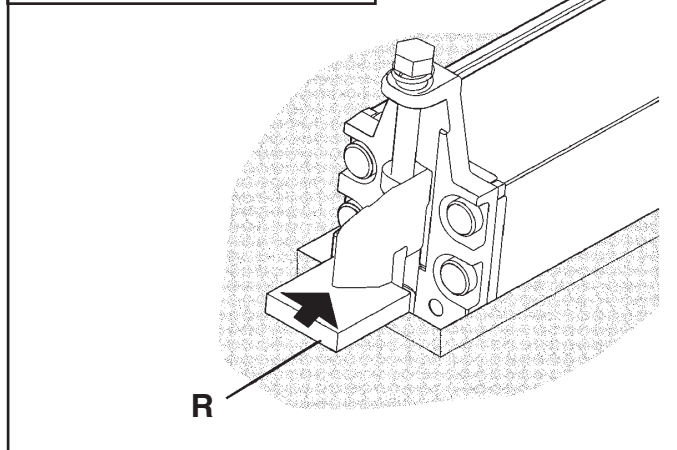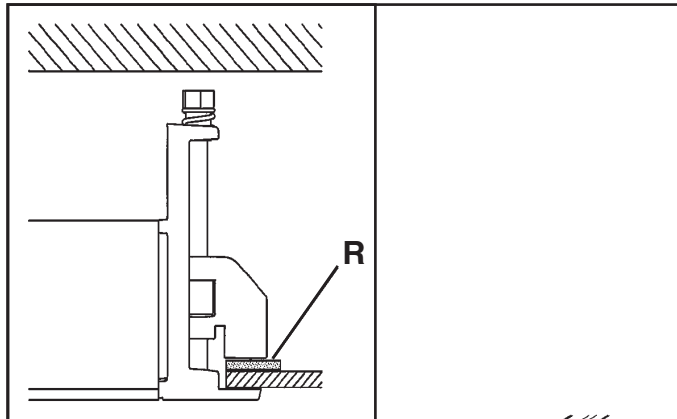

I Data la friabilità dei pannelli in fibra minerale o in cartongesso, si consiglia di posizionare degli elementi di rinforzo "R" sotto le molle.

GB Given the friability of the plasterboard and mineral-fibre panels, strengthening elements "R" should be placed under the springs.

F Compte tenu de la friabilité des panneaux en fibre minérale ou en placoplâtre, nous conseillons de placer des pièces de renforcement "R" sous les ressorts.

D Aufgrund der Sprödigkeit der Paneele aus Mineralfaser oder Gipskarton wird das Einsetzen von Verstärkungselementen "R" unter den Federn empfohlen.

NL Gezien de brokkeligheid van de panelen, die gemaakt zijn van mineraalvezels of gipsplaat, wordt aangeraden verstevigingselementen "R" onder de veren te plaatsen.

E Debido a la friabilidad de los paneles de fibra mineral o cartón enyesado, se recomienda colocar los elementos de refuerzo "R" bajo los muelles.


DK Da panelerne i mineralsk fiber eller i gips kan smuldre, anbefales det at placere forstærkningsdele "R" under fjedrene.

N Da panelene i mineralfiber eller gips lett kan smuldre, anbefales det å plassere forsterkningsdele "R" under fjærene.

S På grund av mineralfiber- eller gipsskivornas bräcklighet rekommenderas att placera förstärkningselement R under fjädrarna.

RUS Учитывая хрупкость панелей из минерального волокна и во избежание их повреждения пружинами в процессе демонтажа прибора, полностью снимите эти панели.

CN 由于无机纤维板易碎，务必完全拆卸，以避免卸下产品时弹簧对产品造成损坏。

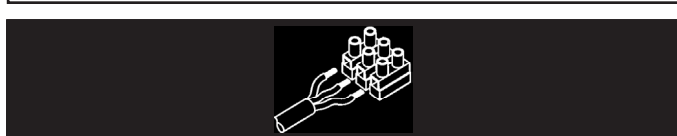

RGB


MIN 40Vdc  
MAX 52Vdc

MONOCROMATICO



MIN 34Vdc  
MAX 52Vdc

48Vdc




art. BZS6

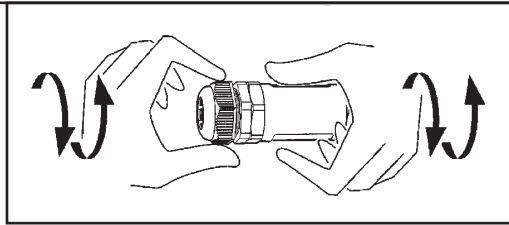


**DALI**

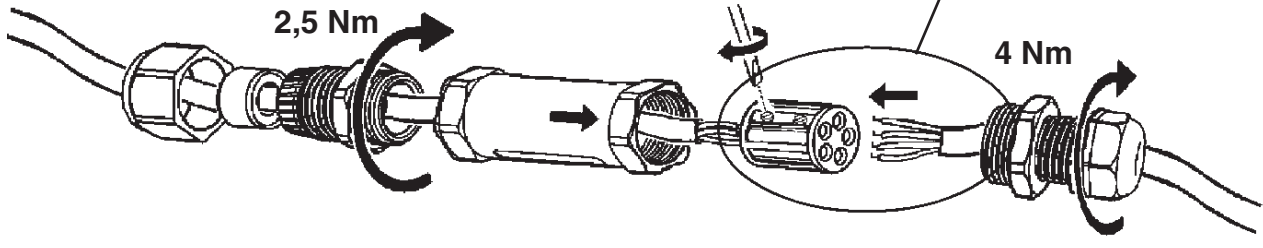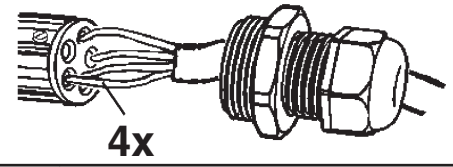



**DALI**

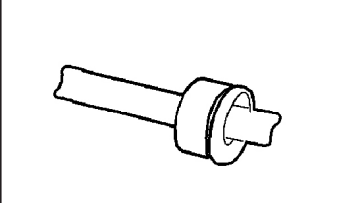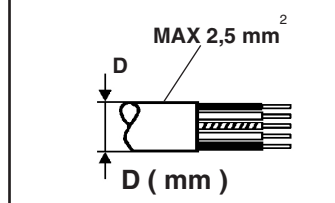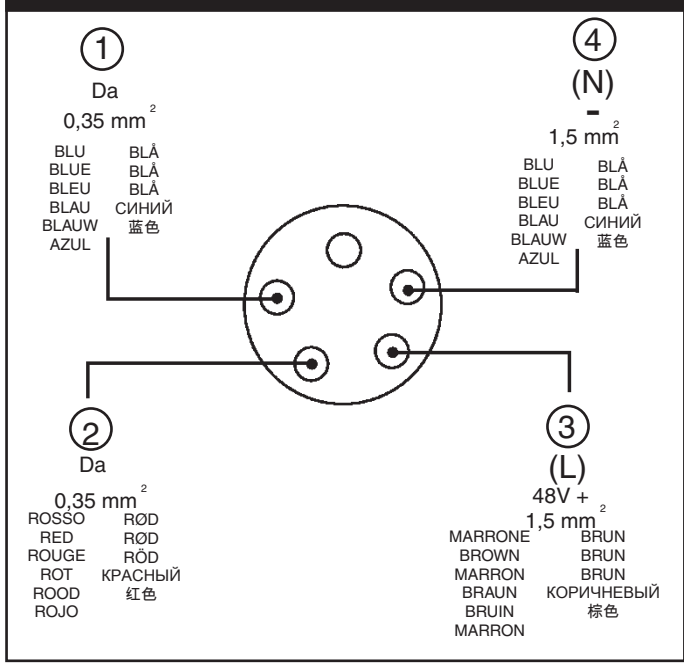


8 ÷ 11 mm




11 ÷ 17 mm

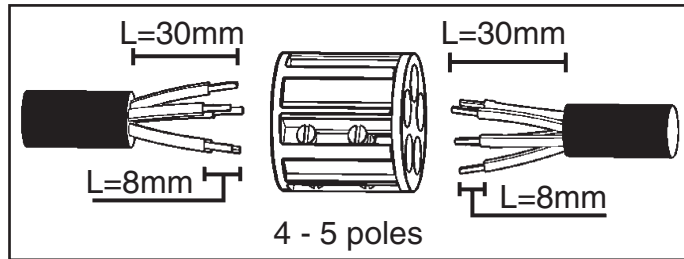



**DIRECT DIM**

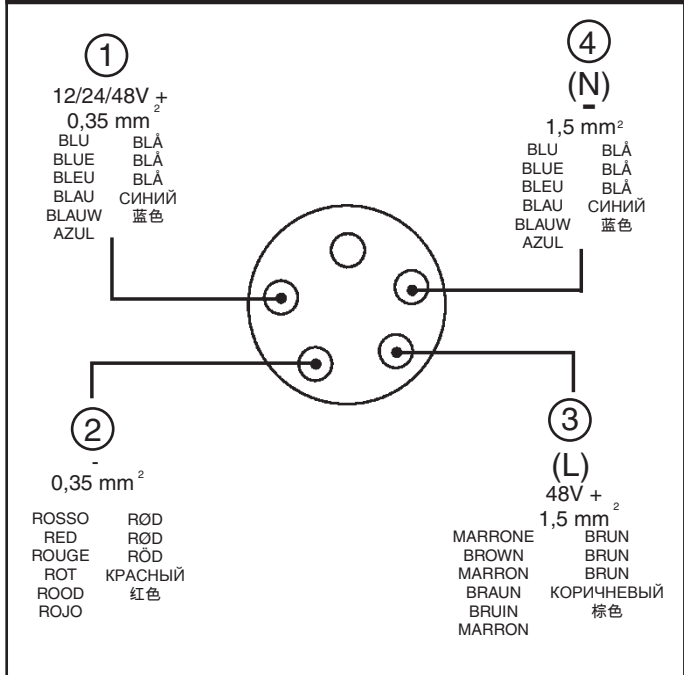

- I Prima di alimentare l'impianto assicurarsi del corretto collegamento delle polarità. Un errato collegamento può comportare il malfunzionamento dei prodotti.
- GB Before powering the system, make sure polarities were properly connected. Incorrect connection may cause the product to malfunction.
- F Avant de mettre l'installation sous tension, assurez-vous que la polarité de connexion est respectée. Une erreur de connexion peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit.
- D Bevor die Anlage mit Strom versorgt wird ist sicherzustellen, dass die Pole richtig angeschlossen wurden. Ein falscher Anschluss kann die Fehlfunktion der Produkte zur Folge haben.
- NL Voordat u de installatie onder stroom zet dient u zich ervan te verzekeren dat de polariteiten correct zijn aangesloten. Een onjuiste aansluiting kan een verkeerde werking van de producten teweegbrengen.
- E Antes de alimentar la instalación compruebe que la conexión de las polaridades sea correcta. Una conexión incorrecta puede ocasionar el malfuncionamiento de los productos.
- DK Inden der sættes strøm på anlægget, skal man sikre sig, at polerne er forbundet korrekt. En forkert tilslutning kan medføre fejlfunktion på produkterne.
- N Kontrollere at du har koblet med korrekt polaritet, før du kobler strømmen til anlegget. Feil tilkobling kan føre til at produktene ikke fungerer korrekt.
- S Se till att anslutningens polaritet är korrekt innan anordningen strömförsörjs. En felaktig anslutning kan leda till att produkten fungerar på ett felaktigt sätt.
- RUS Перед запитыванием системы проверить правильность подсоединений полюсов. Неправильное подсоединение может привести к неисправной работе приборов.
- CN 为系统供电前，请确保两极连接正确。不正确的连接可能会导致产品发生故障。




## DALI

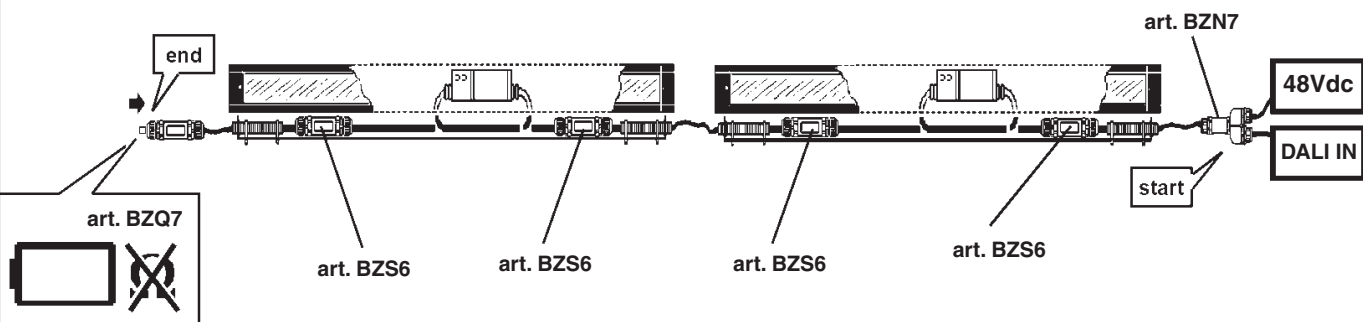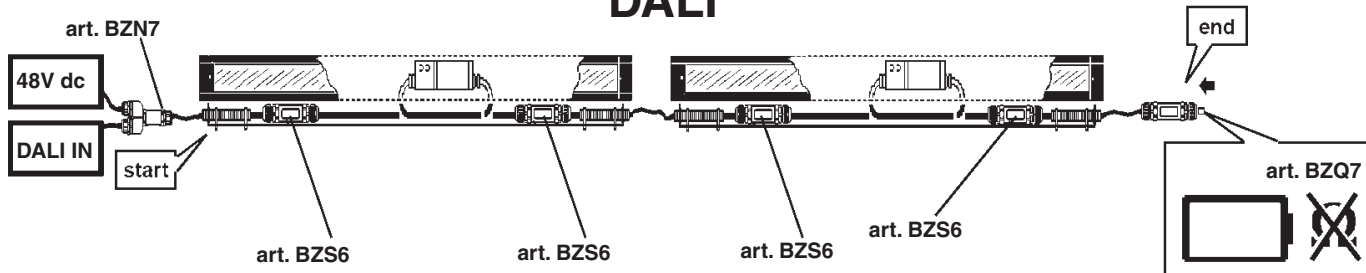


OK

## DALI

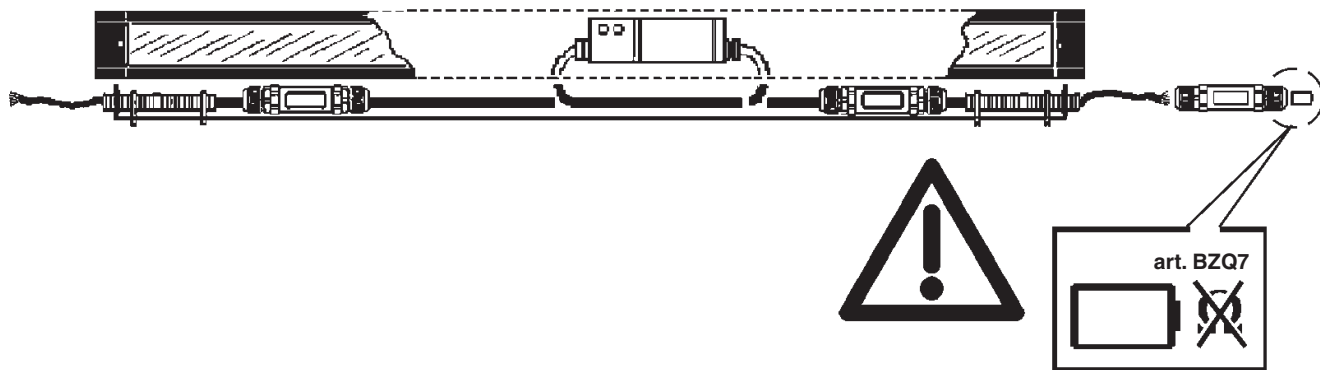

NO

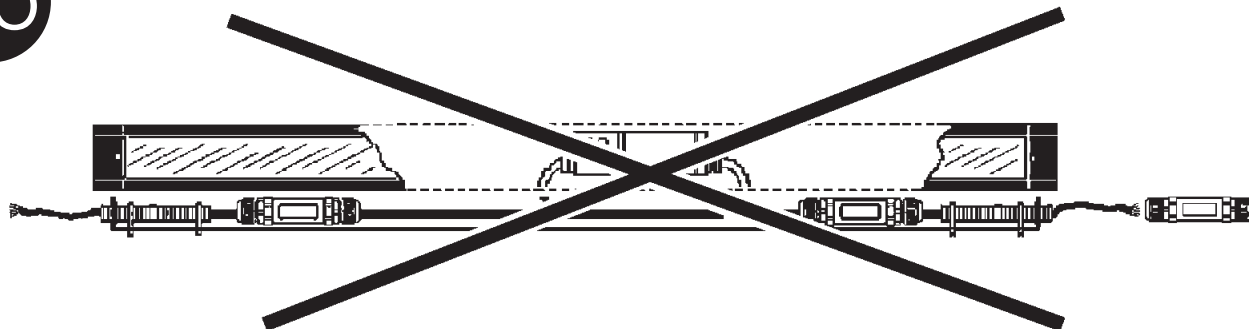

CALCOLO "L max " CAVI - CALCOLO "n° max " PRODOTTI  
 TO CALCULATE MAXIMUM CABLE LENGTH - TO CALCULATE MAXIMUM NUMBER OF PRODUCTS  
 CALCOLO "L max " CAVI / CALCUL "long maxi" de cable - CALCOLO "N° max " PRODOTTI / CALCUL "qté maxi" de produits  
 KALKULATION MAXIMALE LÄNGE DER KABEL - KALKULATION MAXIMALE ANZAHL DER PRODUKTE  
 BEREKENING "max L" kables - BEREKENING "max aantal" PRODUCTEN  
 CÁLCULO "L max " CABLE - CÁLCULO "n° max " PRODUCTOS  
 BEREGNING " L max " KABLER - BEREGNING " N° max " PRODUKTER  
 BEREGNING "maks. L" KABLER - BEREGNING "maks. ant." PRODUKTER  
 BERÄKNING "max. L " KABLAR - BERÄKNING "max. antal " PRODUKTER  
 РАСЧЁТ «МАКС. ДЛИНЫ» ПРОВОДОВ - РАСЧЁТ «МАКС. КОЛИЧЕСТВА» ПРИБОРОВ  
 计算电缆最大长度 - 计算产品最大数量。

I Per calcolare la lunghezza del cavo Max:  
 GB To calculate the max length of the cable:  
 F Pour calculer la longueur maximale du câble :  
 D Zur Berechnung der max. Kabellänge:  
 NL Om de Max lengte van de kabel te calculeren:  
 E Para calcular la longitud del cable Máx:  
 DK For at beregne den maksimale kabellængde  
 N For å beregne maksimal lengde på kabel:  
 S För att beräkna max. kabellängd:  
 RUS Для расчета макс. длины кабеля:  
 CN 计算电缆线的最大长度 :


$$Lc[m] = \frac{\Delta x[V] * Sc[mm]^2}{2 * Np * I [A] * 0,0174}$$


I I moduli sono alimentati con una tensione in continua che varia tra (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 GB The modules are powered with direct current ranging from (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 F Les modules sont alimentés à une tension en courant continu comprise entre (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 D Die Module werden mit einer Gleichstromspannung zwischen (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO versorgt.  
 NL De modules worden gevoed door een continue spanning die varieert tussen de (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 E Los módulos están alimentados con una tensión en corriente continua que varía entre (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 DK For at beregne den maksimale kabellængde.  
 N Modulene strømføres med en likestrøm som varierer mellom (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 S Modulerna är matade med en likspänning som varierar mellan (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 RUS Модули запитаны постоянным напряжением, которое варьируется в зависимости от версий – 40В- 52В для модулей с RGB LED и 34В-52В для модулей с Монохромными LED.  
 CN 模块使用 ( 40V-52V ) RGB至 ( 34V-52V ) MONOCROMATICO的直流电源。

V in = 48 V

$\Delta x$  = Caduta di tensione ammissibile tra alimentatore e la tensione minima di funzionamento del prodotto  
 $\Delta x$  = Allowed voltage drop between the power-supply unit and minimum operating voltage of the product  
 $\Delta x$  = Chute de tension admissible entre le ballast et la tension minimale de fonctionnement du produit  
 $\Delta x$  = Zulässiger Spannungsabfall zwischen Vorschaltgerät und Mindestbetriebsstrom des Produkts  
 $\Delta x$  = Een val van de spanning is toegestaan tussen het voorschakelapparaat en de minimum werkingsspanning van het product.  
 $\Delta x$  = Caída de tensión permitida entre el alimentador y la tensión mínima de funcionamiento del producto  
 $\Delta x$  = Tilladt spændingsfald mellem strømforsyning og produktets minimumsdriftsspænding  
 $\Delta x$  = Godkjent spenningsfall mellom transformatoren og produktets laveste driftsspøining  
 $\Delta x$  = Tillåtet spenningsfall mellan nätaggregat och minimispänningen för produktens funktion  
 $\Delta x$  = Допустимое падение напряжения между блоком питания и минимальным рабочим напряжением изделия  
 $\Delta x$  = 允许压降在产品的电源组件与最小工作电压之间  
 ESEMPIO - EXAMPLE - EXEMPLE - BEISPIEL - VOORBEELD - EJEMPLO  
 EKSEMPEL - EXEMPEL - ПРИМЕР - 例子  
 Power-supply voltage = 52V  $\Rightarrow$   $\Delta x = 52-40=12V$   
 Minimum product voltage = 40V

I Definire il numero di prodotti Max. (Np) in funzione della sezione del cavo utilizzata (Sc).  
 GB Define the max number of products (Np) based on the cable section used (Sc).  
 F Définir le nombre maximum de produits (Np) en fonction de la section de câble utilisée (Sc).  
 D Die maximale Produktzahl (Np) im Verhältnis zum verwendeten Kabeldurchmesser (Sc) definieren.  
 NL Bepaal het Max. aantal producten (Np) aan de hand van de diameter van de gebruikte kabel (Sc).  
 E Definir el número de productos Máx. (Np) en función de la sección del cable utilizada (Sc).  
 DK Definér det maksimale antal produkter (Np) i forhold til det anvendte kables tværsnit (Sc)  
 N Definere maksimalt antall produkter (Np) på grunnlag av tverrsnittet til ledningen som benyttes (Sc).  
 S Ange max. antal produkter (Np) beroende på kabeltvärsnittet som används (Sc).  
 RUS Максимальное количество приборов Max. (Np) определяется в зависимости от сечения используемого кабеля (Sc).  
 CN 根据所用电缆的截面 ( Sc ) 确定产品数量的上限 ( Np ) 。

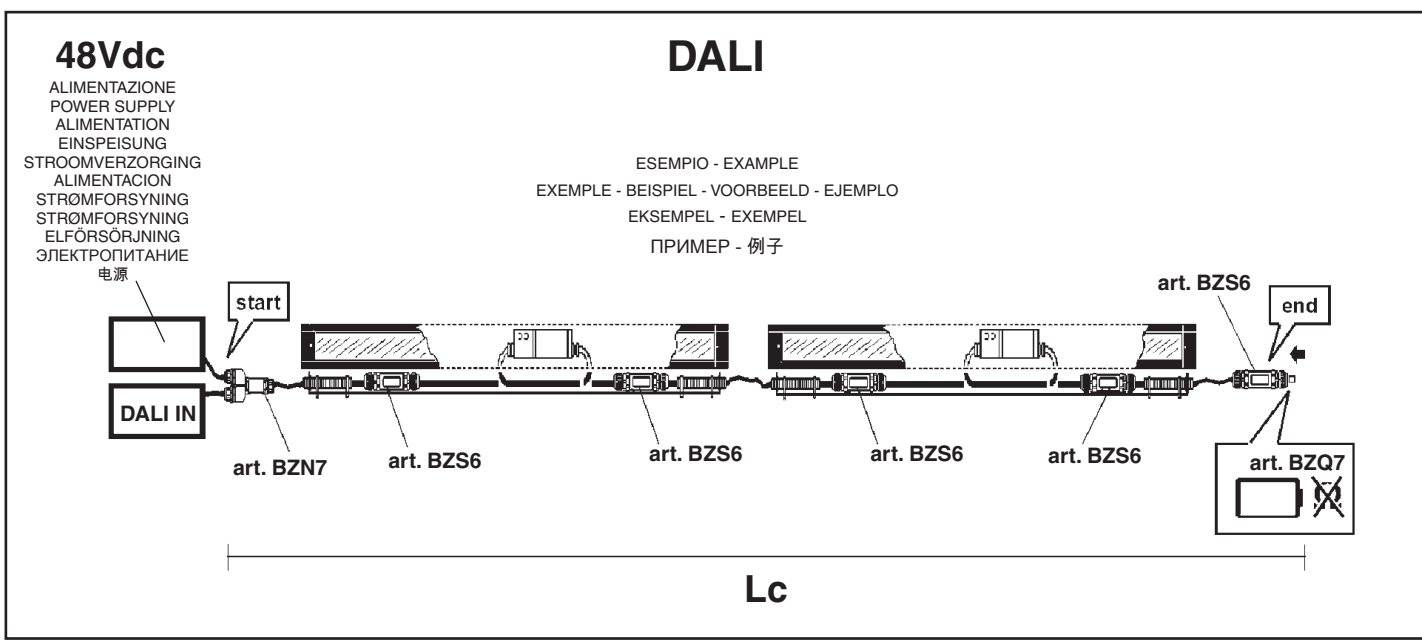

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| n° prodotti<br>no. of products<br>nbre de produits<br>Anz. Produkte<br>Aantal producten<br>Cantidad de productos<br>Anal produkter<br>Antall produkter<br>Antal produkter<br>кол-во изделий<br>产品<br>数量<br><b>(Np)</b><br> | SEZIONE DEL CAVO ESTERNO<br>EXTERNAL WIRE CROSS-SECTION<br>SECTION DU CÂBLE EXTÉRIEUR<br>QUERSCHNITT DES AUßENKABELS<br>DOORSNEDE VAN DE EXTERNE KABEL<br>SECCIÓN DEL CABLE EXTERNO<br>SNIT PÅ EKSTERN LEDNING<br>TVÄRSNITT AV YTRE LEDNING<br>TVÄRSNITT FÖR EXTERN KABEL<br>СЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДА<br>外部电缆截面<br><b>(mm<sup>2</sup>) (Sc)</b> | Lunghezza cavo<br>Cable length<br>Longueur du câble<br>Kabellänge<br>Lengte kabel<br>Longitud cable<br>Kabellængde<br>Kabellengde<br>Kabellängd<br>Длина кабеля<br>电缆长度<br><b>Lc (m)</b> | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>напряжение электропитания<br>主电压<br><b>(V)</b> |
|---|---|--|--|

ALIMENTATORE - BALLAST - BALLAST - VORSCHALTGERÄT - VOORSCHAKELAPPARAAT - ALIMENTADOR - STRØMFORSYNINGSENHED - BALLAST - STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
 БЛОК ПИТАНИЯ - 电源

**art. BZ14 100W Vin=100-120-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)**

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 15 | 1,5 | 250 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 266 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 4 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW54

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 250 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 3 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 2 | 1,5 | 276 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ALIMENTATORE - BALLAST - BALLAST - VORSCHALTGERÄT - VOORSCHAKELAPPARAAT - ALIMENTADOR - STRØMFORSYNINGSENHED - BALLAST - STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
 БЛОК ПИТАНИЯ - 电源

**art. BZ15 240W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)**

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 36 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 18 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 11 | 1,5 | 113 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW54

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 17 | 1,5 | 102 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 9 | 1,5 | 107 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 5 | 1,5 | 111 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ALIMENTATORE - BALLAST - BALLAST - VORSCHALTGERÄT - VOORSCHAKELAPPARAAT - ALIMENTADOR - STRØMFORSYNINGSENHED - BALLAST - STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
 БЛОК ПИТАНИЯ - 电源

**art. BZ16 480W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)**

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 43 | 1,5 | 87 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 21 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 14 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW54

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 30 | 1,5 | 58 | 52 |
|----|-----|----|----|


ART BW55

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 16 | 1,5 | 60 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW56


|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| 9 | 1,5 | 61 | 52 |
|---|-----|----|----|

# MONOCROMATICO (DALI)



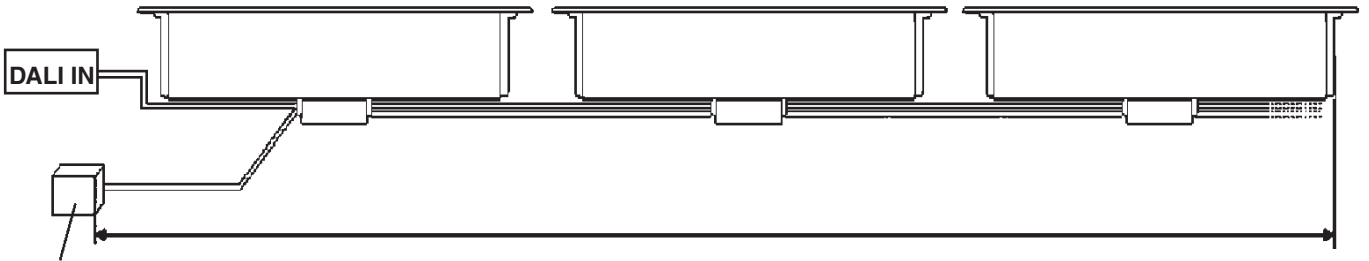


48 ÷ 52 Vdc art. (BZ14 - BZ15 - BZ16)

# DIRECT DIM

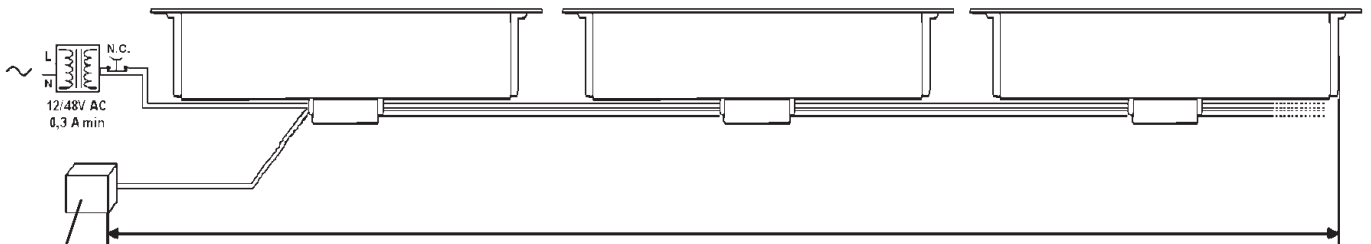


48 ÷ 52 Vdc (BZ14 - BZ15 - BZ16)

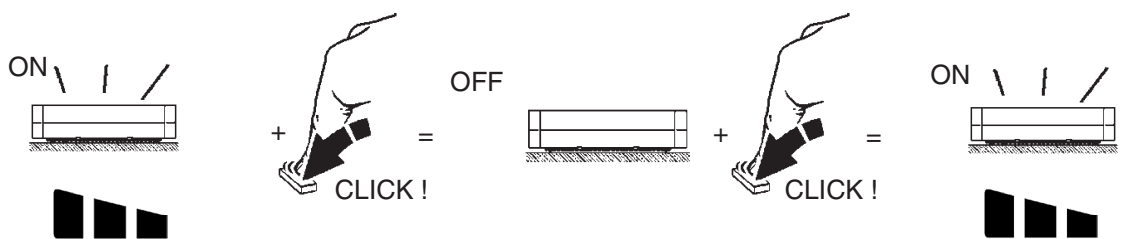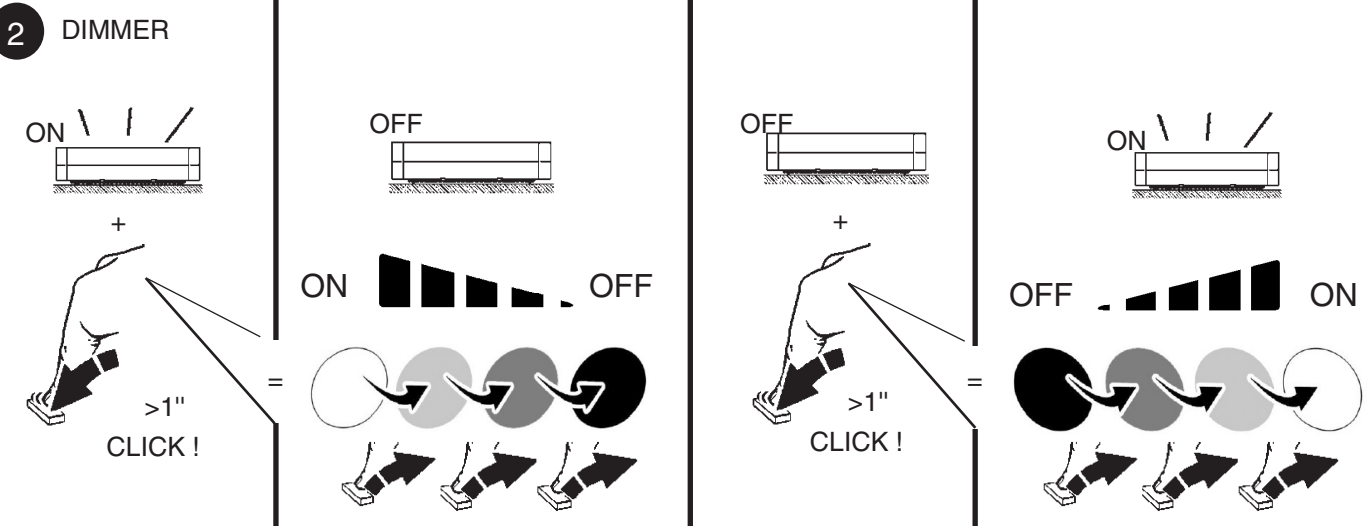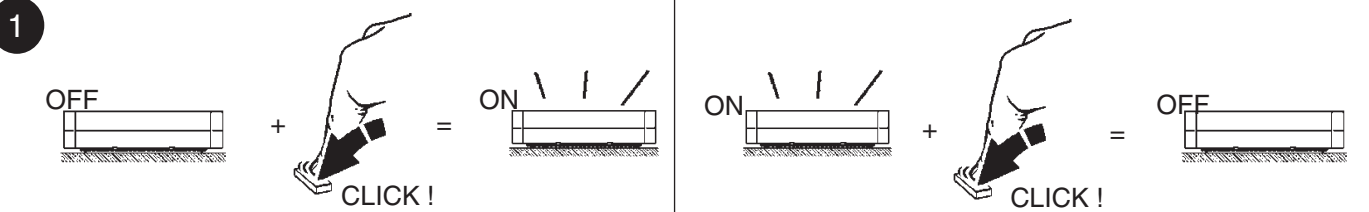








# (RGB) NO DIRECT DIM / NO DALI

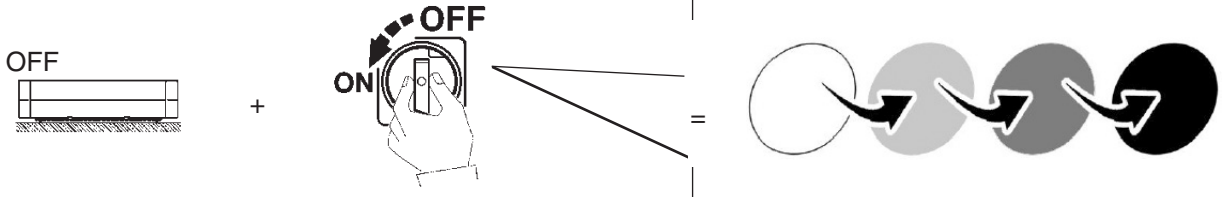

# (DALI)

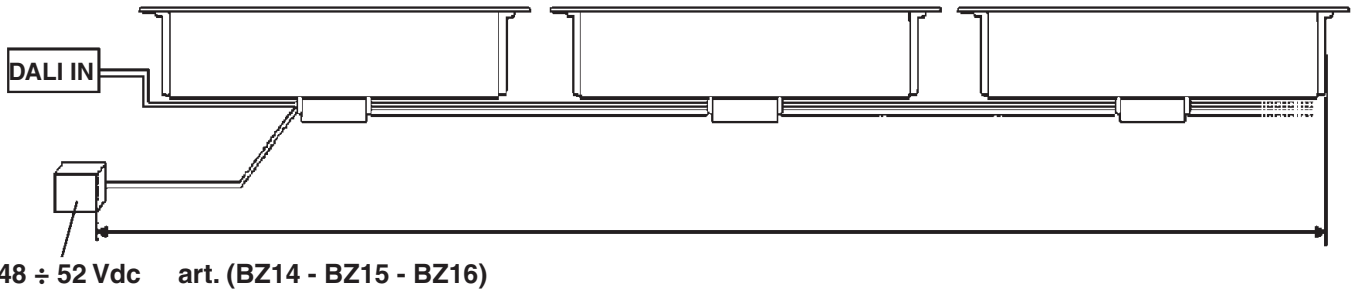

# DIRECT DIM

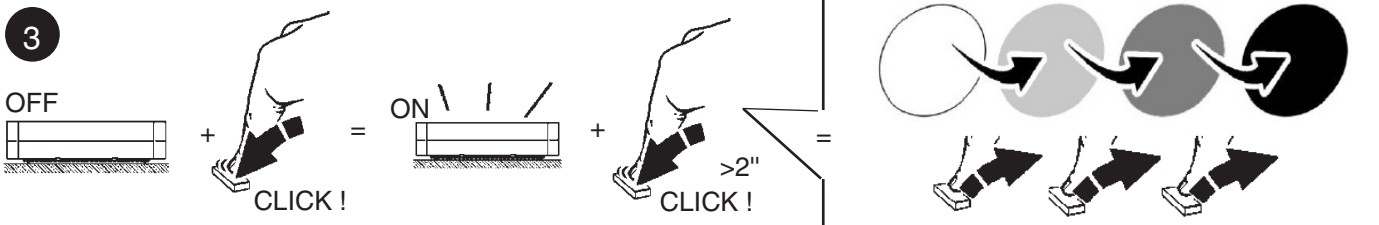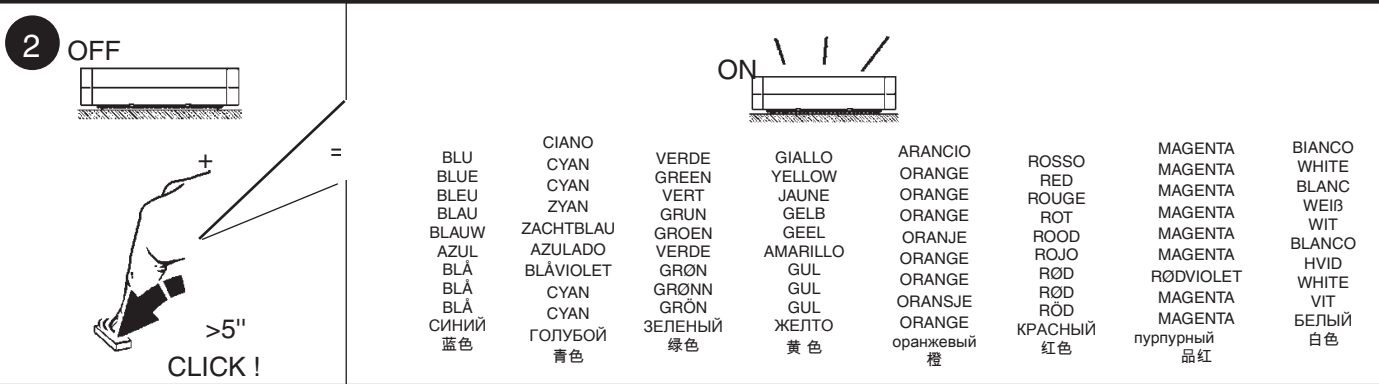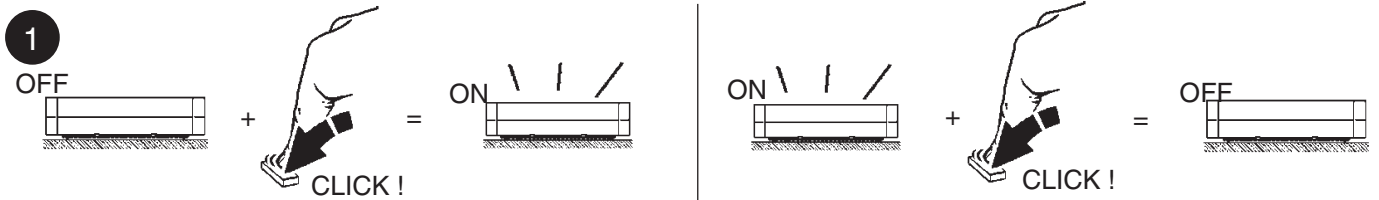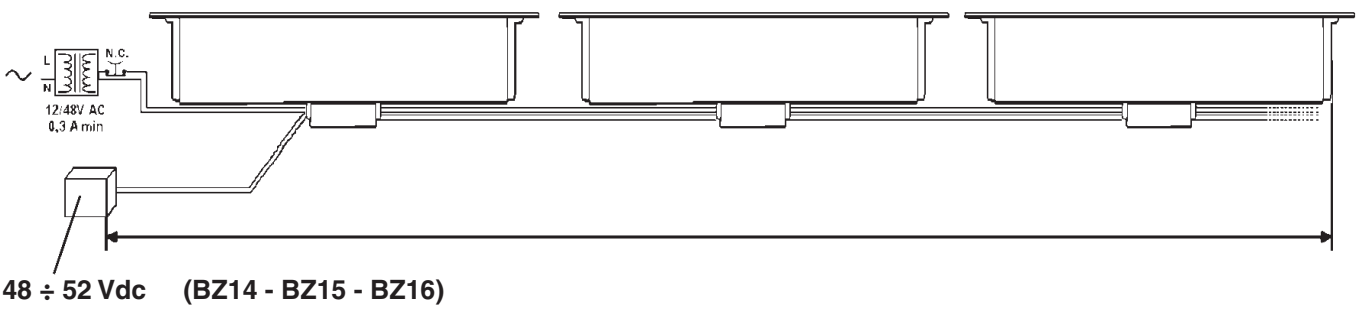

- I I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente chiuso (N.C.) da collegare come da schema.
- GB** Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-closed button (N.C.) to be connected as shown in the diagram.
- F** Les articles à câblage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs à dispositifs DALI ou à bouton poussoir normalement fermé (N.C.) à relier conformément au schéma.
- D** Die Geräte mit digitaler Verkabelung können mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit Hilfe eines gemäß Schaltplan anzuschließenden Offiners (N.C.) gedimmt werden.
- NL** De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met een N.C. (normally closed) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.
- E** Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente cerrado (N.C.) que se conecta según ilustrado en el esquema.
- DK** Produkter med digital kabelføring kan dæmpes med DALI-anordninger eller med kontakten, som normalt er lukket (N.C.) og som skal tilsluttes, som vist.
- N** Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt lukket (NC) trykkbryter som kobles som vist i koblingsskjema.
- S** Produkter med digital kabeldragning kan föräms med dimmer. Detta kan göras med DALI-anordningarna eller med en normalt stängd kontakt (N.O.) som ska anslutas enligt schemat.
- RUS** Интенсивность приборов с цифровой проводкой может регулироваться посредством устройств DALI или нормально замкнутой кнопкой (Н.З.), подключаемой согласно схеме.
- CN** 带有数字控制装置的设备可以通过 DALI (数字化可寻址调光接口) 设备或者一个连接方式如图中所示的常闭按钮 (N.C.) 进行亮度调节
- I** Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.
- GB** Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.
- F** Pilote plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) pourrait causer des problèmes de synchronisation entre eux. Ce problème peut être évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter directement.
- D** Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwischen diesen führen. Dieses Problem lässt sich durch den Einsatz von zusätzlichen Geräten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.
- NL** Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.
- E** El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.
- DK** Hvis DALI-produkterne styres ved hjælp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme. Dette problem kan undgås, hvis man køber ekstra enheder. For yderligere oplysninger, kontakt os direkte.
- N** Å styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne føre til problemer med synkroniseringen mellom dem. Dette problemet kan løses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.
- S** Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan åtgärdas med tilläggsanordningar. För mer information kan du kontakta oss direkt.
- RUS** Управление различными продуктами DALI с помощью кнопки (напр.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim и пр.) может вызвать проблемы синхронизации между ними. Эту проблему можно устранить путем задействования дополнительных устройств. За получением более подробной информации просим Вас связаться с нами непосредственно.
- CN** 通过按钮控制不同的 DALI 产品 (例如: 触摸调光、切换调光、按压调光、直接调光等) 可能会导致产品的同步问题。该问题可通过使用其他额外的装置加以克服。如需了解更多信息, 请直接与我们联系。

| ART  | CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>(COURANT MAXI ADMISSIBLE)<br>DALI-LAST<br>DALI VERMOGEN<br>CARGA DALI<br>DALI STRÖMSTYRKE<br>BELASTNING FOR "DALI"<br>DALI-BELASTNING<br>МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С<br>РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ<br>СВЕТА<br>DALI 智能调光系统允许的最大电流量 | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>ADRESSES DALI<br>DALI-ADRESSEN<br>DALI ADRESSEN<br>DIRECCIONES DALI<br>DALI ADDRESSER<br>ADDRESSER TIL "DALI"<br>DALI-ADDRESSER<br>ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА<br>СИСТЕМЫ DALI<br>DALI智能调光系统计算机指定控制参数 |
|--|---|---|
| BW30 - BW31<br>BW32 - BW33<br>BW34 - BW35<br>BW42 - BW43<br>BW44 - BW45<br>BW46 - BW47 | 1 (2 m A)   | 1   |
| BW54 - BW55<br>BW56  | 1 (2 m A)   | 3   |

**N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**

**N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.**

**NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.**

**N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.**

**N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPulosAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**

**N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.**

**N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.**


**OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.**

**ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.**

**注意: 在安装系统时请遵守设备的安装规定。**


- I** In caso di danneggiamento del cavo elettrico con spina, la sostituzione deve essere effettuata dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- GB** In the event of damage to the electric cable with plug, replacement must be carried out by the manufacturer, by the after-sales assistance of the same or by a qualified professional, in order to avoid all risk of danger.
- F** Si le câble électrique avec fiche est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel du secteur, pour éviter tout risque de danger.
- D** Zur Vermeidung von Gefahren sind Elektrokabel und Stecker im Falle einer Beschädigung vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder von spezialisiertem Fachpersonal auszuwechseln.
- NL** Mocht het elektrische snoer met stekker beschadigd raken, dan moet het vervangen ervan worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn Technische Dienst of door een erkende installateur, teneinde gevaar te vermijden.
- E** En caso de daño del cable eléctrico con enchufe, la sustitución debe realizarse por el fabricante, su servicio de asistencia o bien personal especializado equivalente debido a razones de seguridad.
- DK** Hvis ledningen med stik beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret teknisk servicecenter, eller af kvalificerede fagfolk, så man undgår farlige situationer.
- N** I tilfelle skade på den elektriske kabelen med plugg, må erstatning utføres av produsenten, gjennom ettersalgssavdelingen til denne eller av en kvalifisert fagperson, for å unngå all fare.
- S** Om elkabeln med stickkontakten skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, av dess auktoriserade verkstad eller av likvärdig kvalificerad personal för att undvika alla typer av risker.
- RUS** В случае повреждения электрического кабеля со штепсельной вилкой во избежание риска поручите его замену производителю, уполномоченному сервису или квалифицированному электрику.
- CN** 如出现带插头电缆的损坏, 须由生产商、售后服务助理或资深专业人员更换新的电缆, 以避免任何可能的危险。

- I** N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
- GB** N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
- F** N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
- D** N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
- NL** N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
- E** NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
- DK** N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
- N** N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
- S** OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
- RUS** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
- CN** 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。



- I** In caso di rottura delle lenti il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
- GB** Should the lenses break, the product cannot be used. Contact the manufacturer for replacement.
- F** En cas de rupture des lentilles, le produit ne peut plus être utilisé. Contacter le fabricant pour procéder à son remplacement.
- D** Im Falle einer Beschädigung der Linsen darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.
- NL** Indien de lenzen kapot zijn kan het product niet geïnstalleerd worden. Neem contact op met de fabrikant om ze te vervangen.
- E** En caso de rotura de las lentes, el producto no puede utilizarse y se debe contactar con el fabricante para su sustitución.
- DK** Hvis produktets linser ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt producenten med henblik på udskiftning.
- N** Hvis linsene blir ødelagt kan ikke produktet brukes lenger. Ta kontakt med produsenten for å få det skiftet ut.
- S** Produkten kan inte användas vid brott på linser. Kontakta tillverkaren för byte av linser.
- RUS** В случае повреждения линз прибор нельзя использовать, обратиться к производителю для его замены.
- CN** 如果镜头破裂, 请不要使用该产品。请联系制造商进行更换。

Headquarters iGuzzini illuminazione spa  
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

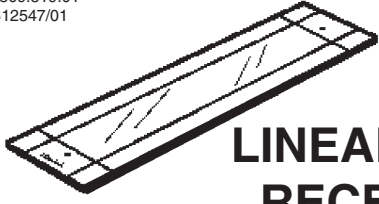

## LINEALUCE MINI RECESSED 55 MONOCHROME (DALI)

تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

### ATTENZIONE:



LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### WARNING:


THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

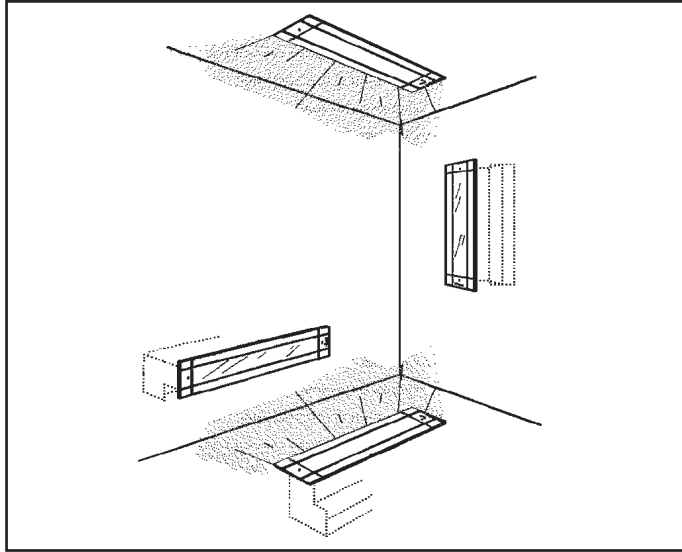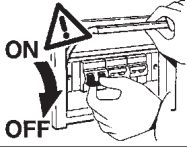

| الصنف ART.                        | L (mm) |
|-----------------------------------|--------|
| BW54 - BW30 - BW31<br>BW42 - BW43 | 552    |
| BW55                              | 1044   |
| BW32 - BW33 - BW44 - BW45         | 1080   |
| BW56                              | 1536   |
| BW34 - BW35 - BW46 - BW47         | 1609   |

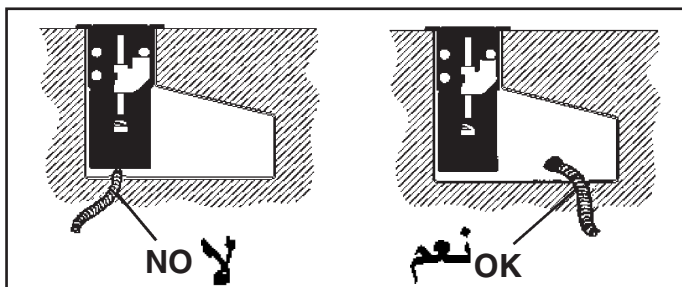

10000 N



40°C

تم تصميم واختبار هذه الأجهزة، لكي تتحمل عين إستاتي إلى غاية 10000 N (حسب الغلاف الخارجي)، ولكي يتم تركيبها في المناطق المخصصة للمشاة أو للدراجات الهوائية. لا تؤثر درجة الحرارة المنخفضة (درجة مئوية) على عملية التركيب.

I Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 10000 N (in funzione della controcassa), per installazioni in zone esclusivamente pedonali o ciclabili. La bassa temperatura superficiale (40°C), non crea limitazioni d'installazione.

GB The fittings have been designed and tested to withstand a static load of 10000 N (based on the outer casing) for installation exclusively in pedestrian or bicycle areas. The low surface temperature (40°C) impose no limits on installation.

E Los aparatos han sido diseñados y ensayados para resistir una carga estática de 10000 N (en función del cuerpo de empotramiento), para instalaciones exclusivamente en zonas para peatones o bicicletas. La baja temperatura superficial (40°C) no impone limitaciones de instalación.

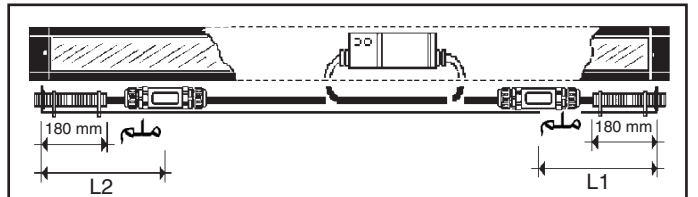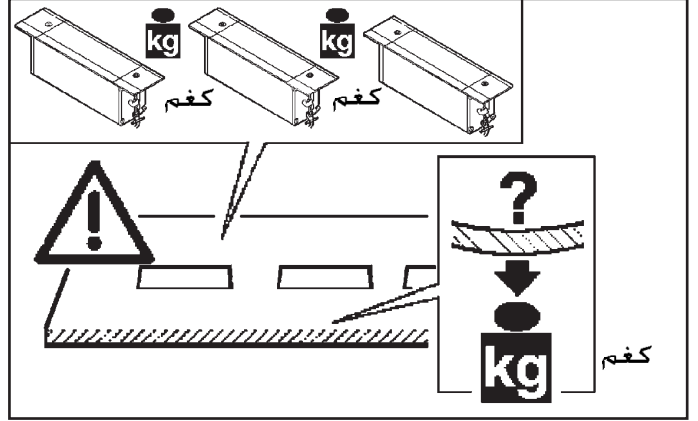


| الصنف ART                         | غلاف خارجي<br>Controcassa<br>Outer Casing<br>Doble Caja | L1<br>(mm)<br>ملم | L2<br>(mm)<br>ملم |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | X014  | 370               | 380               |
| BW32 - BW33 - BW44<br>BW45        | X015  | 370               | 910               |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | X016  | 370               | 1440              |
| BW55                              | X017  | 370               | 870               |
| BW56                              | X018  | 370               | 1365              |

قد يوضع انكالات على جوانب الوحدة كما هو متعار اليه في الرسم. الأطوال "L1" و "L2" متعار اليها في الجدول، تتضمن أجزاء الكابلات في الجزء الداخلي من الأنبوب المتعرج.



I Disporre i cavi ai lati del modulo come indicato in figura. Le lunghezze "L1" ed "L2" indicate in tabella, sono comprensive del tratto di cavo interno al tubo corrugato.

GB Place the cables on the sides of the module as indicated in the figure. Lengths "L1" and "L2" indicated in the table include the portion of the cables on the inside of the corrugated tube.

E Disponer los cables a los lados del módulo, tal y como se indica en la figura. Las longitudes "L1" y "L2" indicadas en la tabla comprenden el tramo de cable interno del tubo arrugado.

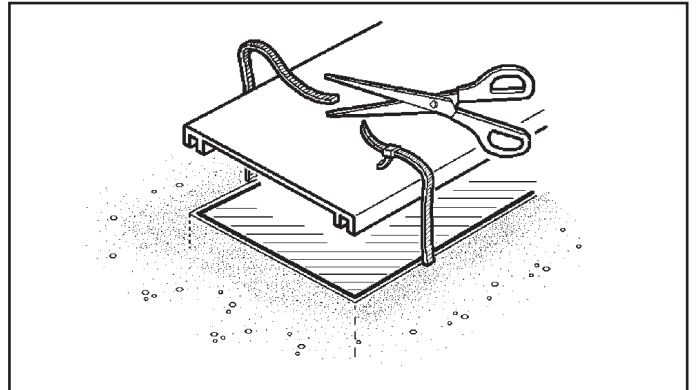

art. BW30 - BW31 - BW32 - BW33  
الصف BW34 - BW35 - BW54 - BW55  
BW56

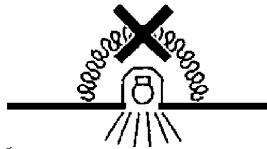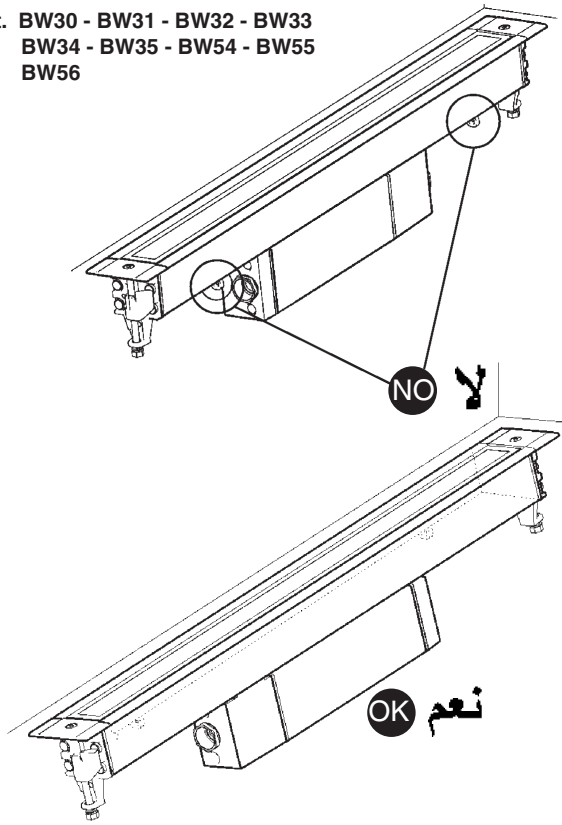

ملاحظة: أجهزة غير قابلة للتغطية بمواد عازلة حرارياً.



- I N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante  
GB N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.  
E OBS! Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material

### التركيب على السقف


INSTALLAZIONE SUL CONTROSOFFITTO  
INSTALLATION ON CEILING  
INSTALACION SOBRE FALSO TECHO

للتركيبات على السقف، قم بتثبيت سلكي الفولاذ، القطع BZZ7 في هيكل الحمل على سقف غير حقيقي.

- I Nell'installazione a soffitto, ancorare i due cavetti d'acciaio art. BZZ7 alla struttura portante del controsoffitto.  
GB For ceiling installations, anchor the two steel wires art. BZZ7 to the carrying structure of the false ceiling.  
E En la instalación en el techo, anclar los dos cables de acero art. BZZ7 a la estructura portante del cielo falso.

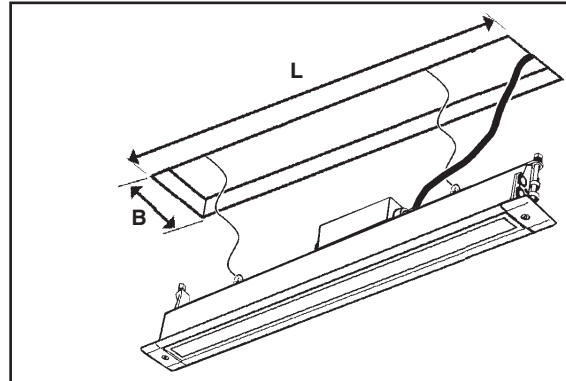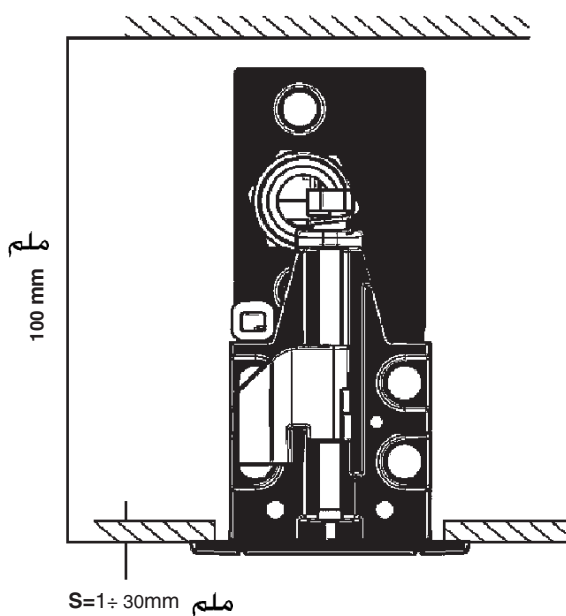


| الصف<br>ART                       | L<br>(mm)<br>ملم | B<br>(mm)<br>ملم |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | 535              | 43               |
| BW32 - BW33 - BW44 BW45           | 1063             |                  |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | 1592             |                  |
| BW55                              | 1027             |                  |
| BW56                              | 1519             |                  |

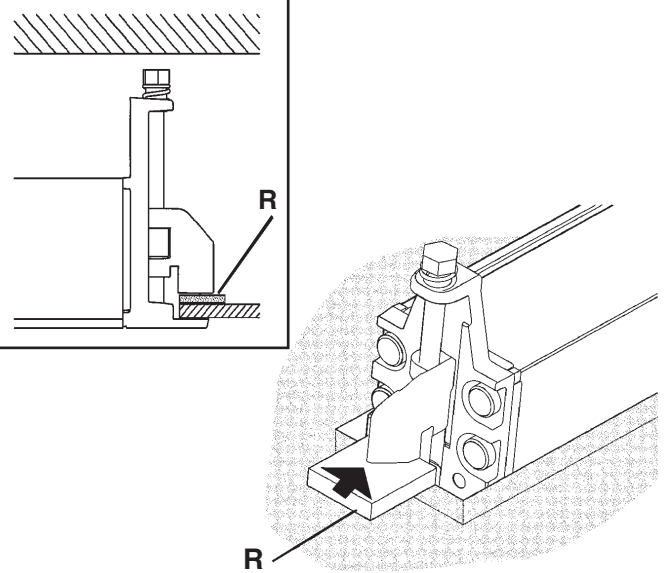

بسبب هشاشة الألواح البلاستيكية والألياف المعدنية، يجب موضعة عناصر التثبيت "R" تحت الزنبركات.

- I Data la friabilità dei pannelli in fibra minerale o in cartongesso, si consiglia di posizionare degli elementi di rinforzo "R" sotto le molle.  
GB Given the friability of the plasterboard and mineral-fibre panels, strengthening elements "R" should be placed under the springs.  
E Debido a la friabilidad de los paneles de fibra mineral o cartón enyesado, se recomienda colocar los elementos de refuerzo "R" bajo los muelles.




RGB

MIN 40Vdc  
MAX 52Vdc


MONOCROMATICO

MIN 34Vdc  
MAX 52Vdc


48Vdc

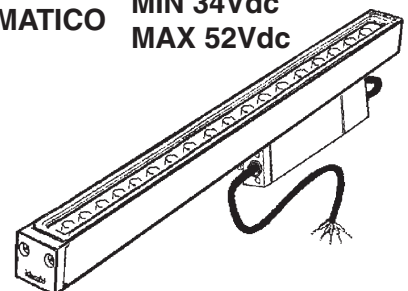


art. BZS6  
الصف

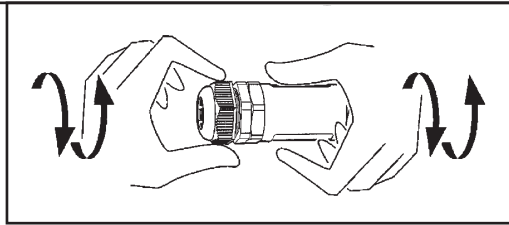








DALI

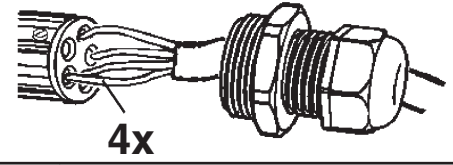


4x

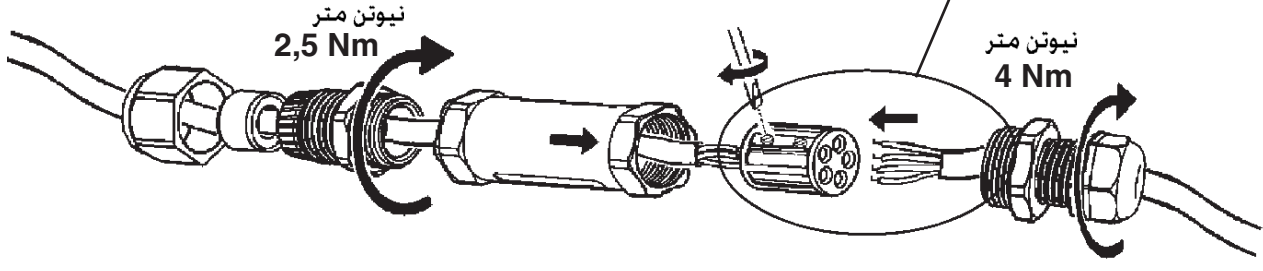

DALI

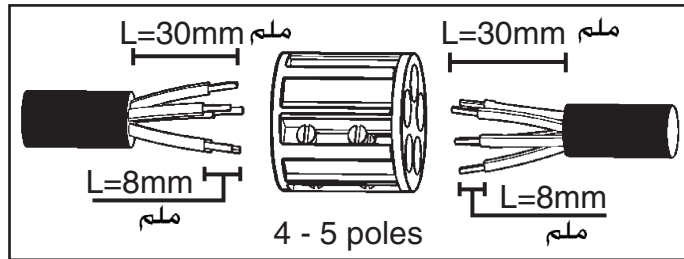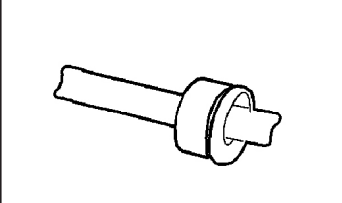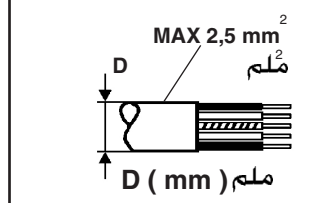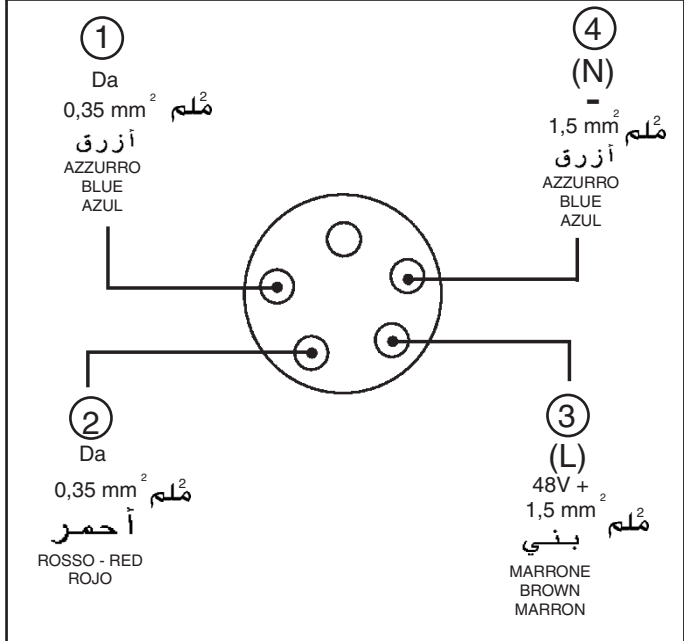


DIRECT DIM

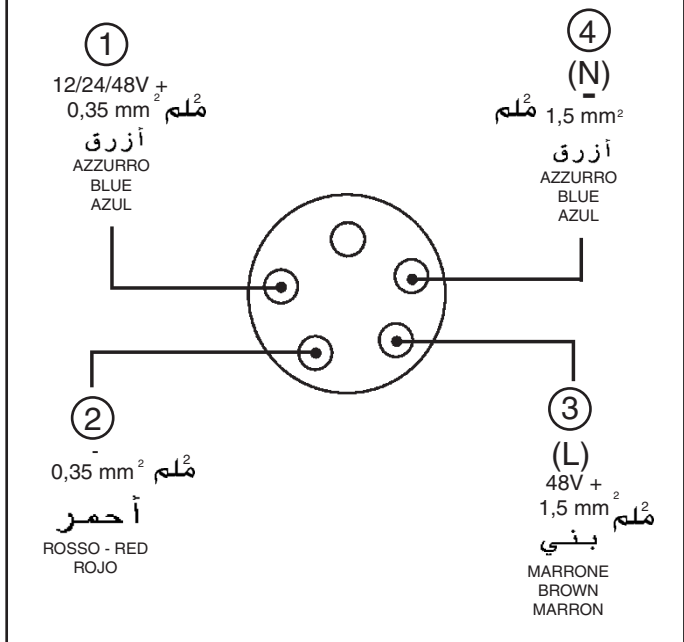


تأكد من صحة توصيل الأقطاب قبل إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي. عن التوصيل غير الصحيح يُمكن أن يتسبب في عدم عمل الأجهزة بشكل صحيح.

I Prima di alimentare l'impianto assicurarsi del corretto collegamento delle polarità. Un errato collegamento può comportare il malfunzionamento dei prodotti.  
 GB Before powering the system, make sure polarities were properly connected. Incorrect connection may cause the product to malfunction.  
 E Antes de alimentar la instalación compruebe que la conexión de las polaridades sea correcta. Una conexión incorrecta puede ocasionar el malfunzionamiento de los productos.




## DALI

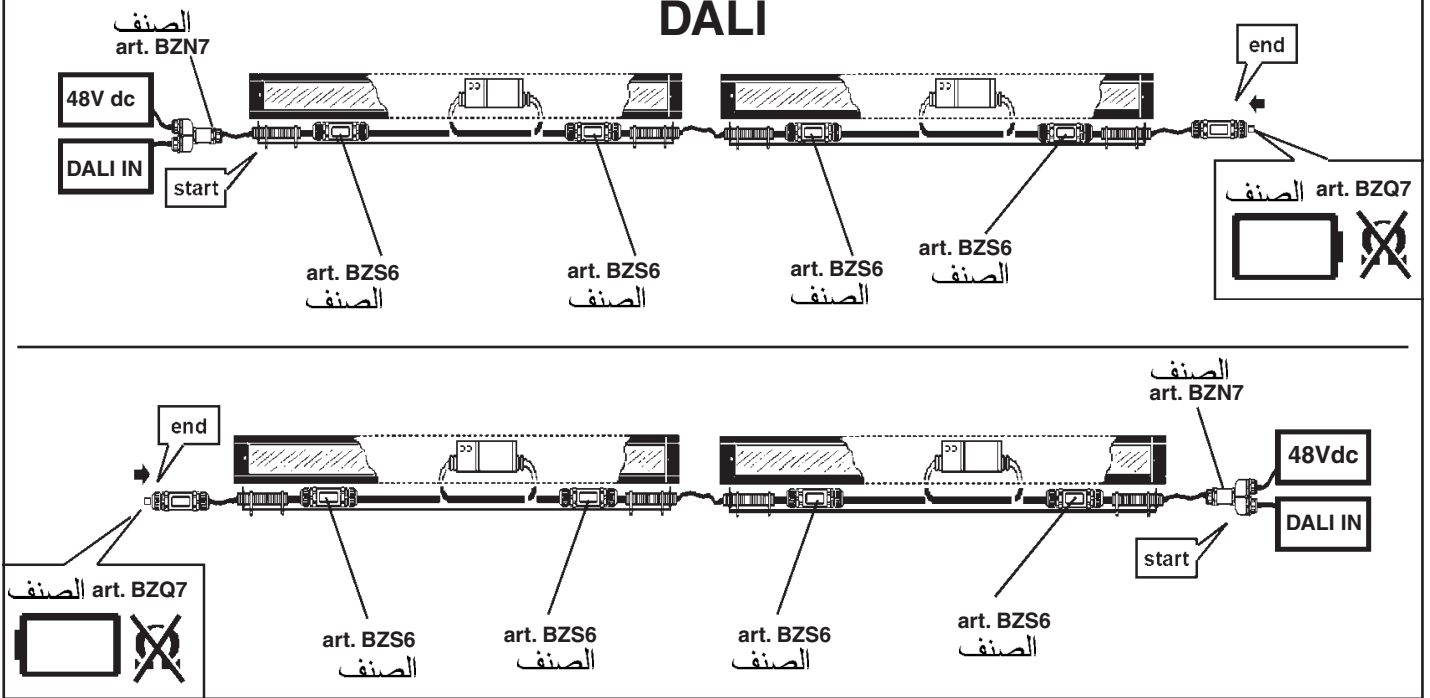


OK نعم

## DALI

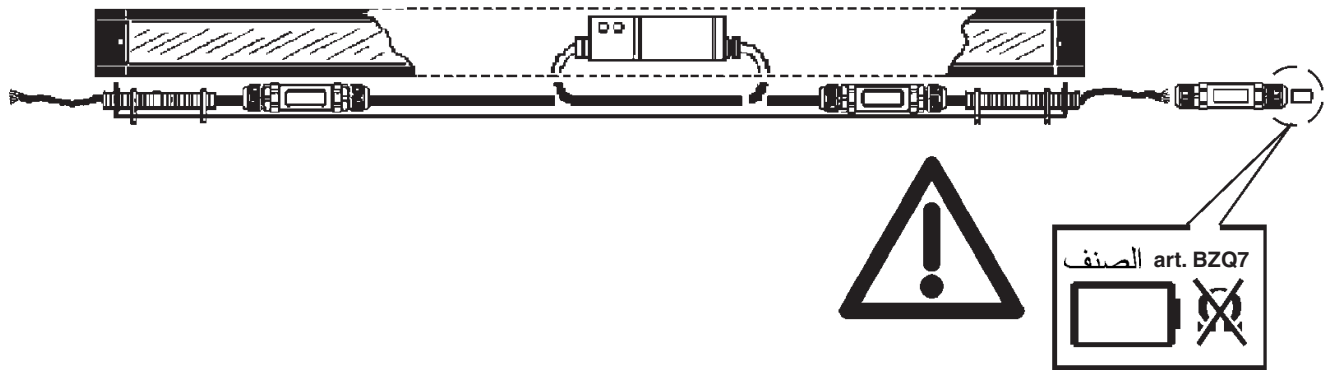

NO لا

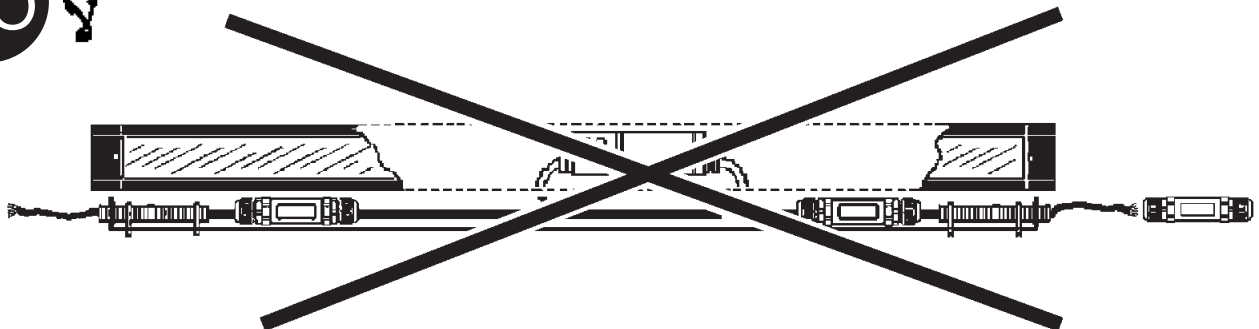

## حساب أقصى طول للكابلات - حساب أقصى عدد للمنتجات

CALCOLO "L max " CAVI -  
 CALCOLO "n° max " PRODOTTI  
 TO CALCULATE MAXIMUM CABLE LENGTH -  
 TO CALCULATE MAXIMUM NUMBER OF PRODUCTS  
 CÁLCULO "L max " CABLE -  
 CÁLCULO "n° max " PRODUCTOS

عر  
 لحساب أقصى طول للكابل:

I Per calcolare la lunghezza del cavo Max:  
 GB To calculate the max length of the cable:  
 E Para calcular la longitud del cable Máx:

$$Lc[m] = \frac{\Delta x[V] * Sc[mm]^2}{2 * Np * I [A] * 0,0174}$$

عر  
 يتم تغذية الوحدات بجهد مستمر يتفاوت بين 40V و 52V فولت.  
 يتم تغذية الوحدات بجهد مستمر يتفاوت بين 34V و 52V فولت.

I I moduli sono alimentati con una tensione in continua che varia tra (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 GB The modules are powered with direct current ranging from (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  
 E Los módulos están alimentados con una tensión en corriente continua que varía entre (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.

V in = 48 V

عر  
 انخفاض التيار المقبول بين وحدة التغذية وأدنى جهد لتشغيل المنتج.

$\Delta x$  = Caduta di tensione ammissibile tra alimentatore e la tensione minima di funzionamento del prodotto  
 $\Delta x$  = Allowed voltage drop between the power-supply unit and minimum operating voltage of the product  
 $\Delta x$  = Caída de tensión permitida entre el alimentador y la tensión mínima de funcionamiento del producto

مثال

ESEMPIO - EXAMPLE  
 EJEMPLO

Power-supply voltage = 52V  
 Minimum product voltage = 40V  
 $\Rightarrow \Delta x = 52-40=12V$

عر  
 حدد أقصى عدد للمنتجات (Np) وفقاً لمقطع الكابل المستخدم (Sc).

I Definire il numero di prodotti Max. (Np) in funzione della sezione del cavo utilizzata (Sc).  
 GB Define the max number of products (Np) based on the cable section used (Sc).  
 E Definir el número de productos Máx. (Np) en función de la sección del cable utilizada (Sc).


48Vdc


DALI

مثال

ESEMPIO - EXAMPLE  
 EJEMPLO

مصدر التيار  
 ALIMENTAZIONE  
 POWER SUPPLY  
 CEBADOR

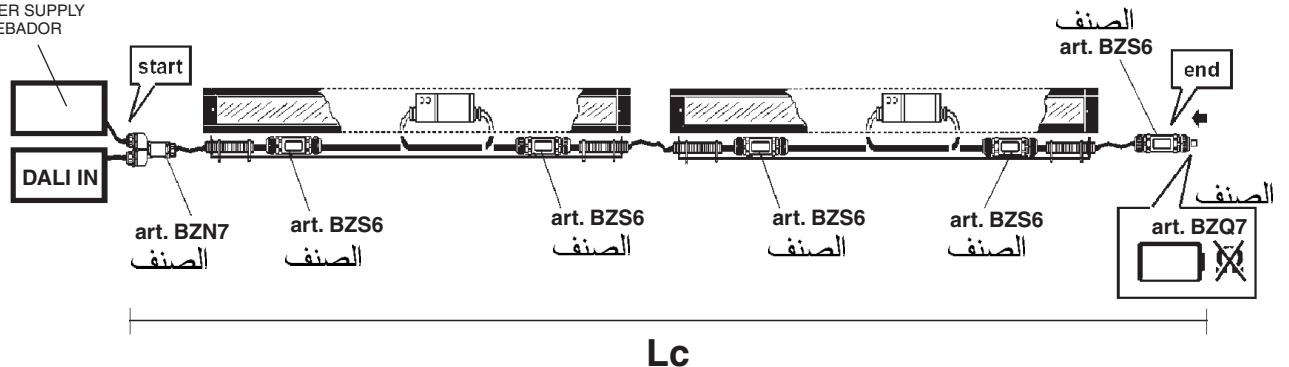

| عدد المنتجات<br>n°<br>prodotti<br>no.<br>of products<br>Cantidad de<br>productos<br><br>(Np)<br> | مقطع الكابل الخارجي<br>SEZIONE DEL CAVO<br>ESTERNO<br>EXTERNAL WIRE CROSS-<br>SECTION<br>SECCIÓN DEL CABLE<br>EXTERNO<br>(mm <sup>2</sup> ) (Sc) | الطول كبل<br>Lunghezza cavo<br>Cable length<br>Longitud cable<br><br>Lc (m) | جهد التغذية<br>TENSIONE DI ALI-<br>MENTAZIONE<br>POWER SUPPLY<br>TENSIÓN DE ALI-<br>MENTACIÓN<br><br>(V) |
|---|--|---|--|
|---|--|---|--|

**كابح** ALIMENTATORE - BALLAST - ALIMENTADOR  
الصف art. BZ14 100W Vin=100-120-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 15 | 1,5 | 250 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 266 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 4 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW54

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 250 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 3 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 2 | 1,5 | 276 | 52 |
|---|-----|-----|----|

**كابح** ALIMENTATORE - BALLAST - ALIMENTADOR  
الصف art. BZ15 240W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 36 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 18 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 11 | 1,5 | 113 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW54

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 17 | 1,5 | 102 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 9 | 1,5 | 107 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 5 | 1,5 | 111 | 52 |
|---|-----|-----|----|

**كابح** ALIMENTATORE - BALLAST - ALIMENTADOR  
الصف art. BZ16 480W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 43 | 1,5 | 87 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 21 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 14 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW54

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 30 | 1,5 | 58 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW55


|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 16 | 1,5 | 60 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW56





|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| 9 | 1,5 | 61 | 52 |
|---|-----|----|----|




# MONOCROMATICO (DALI)

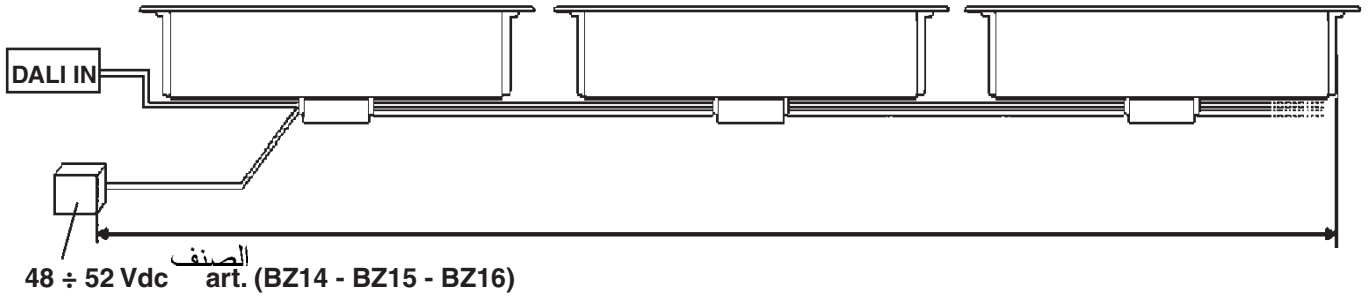


## DIRECT DIM

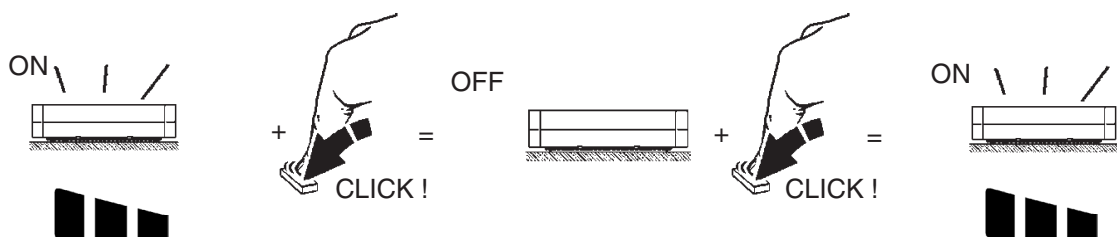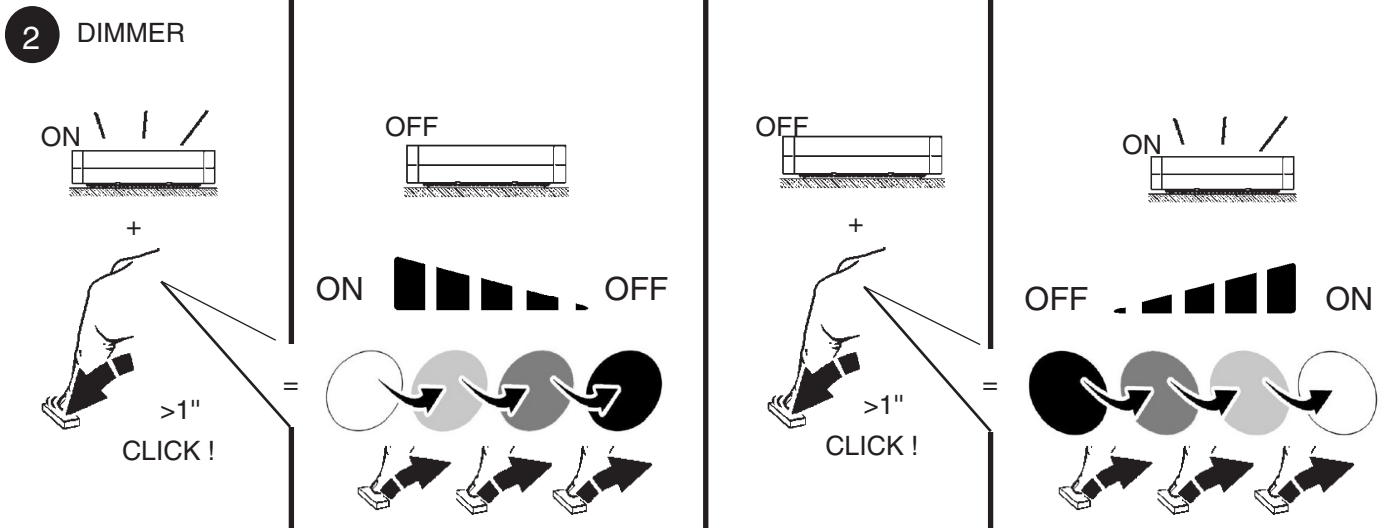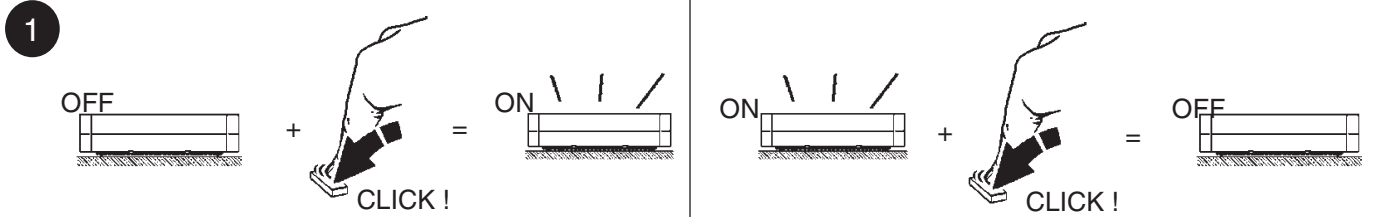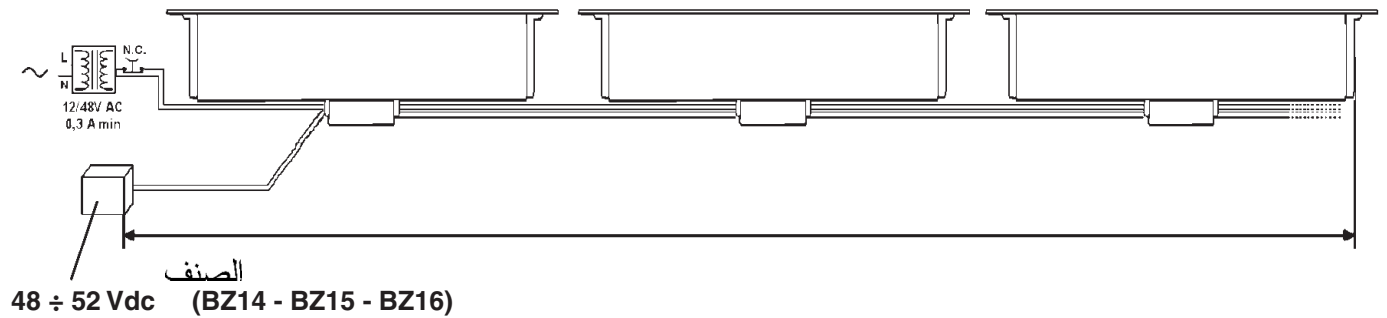




# (RGB) NO DIRECT DIM / NO DALI

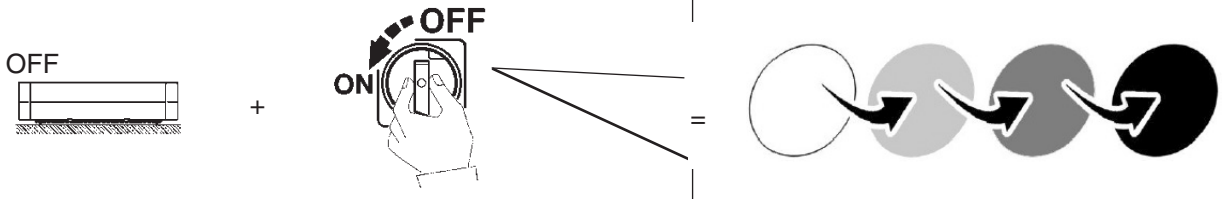

# (DALI)

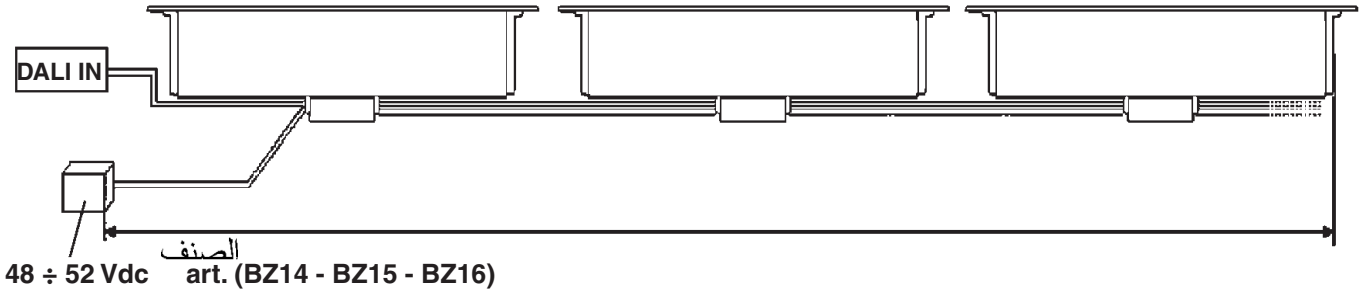

# DIRECT DIM

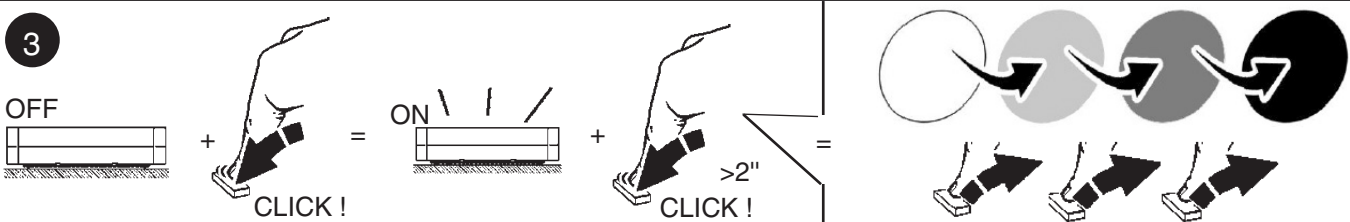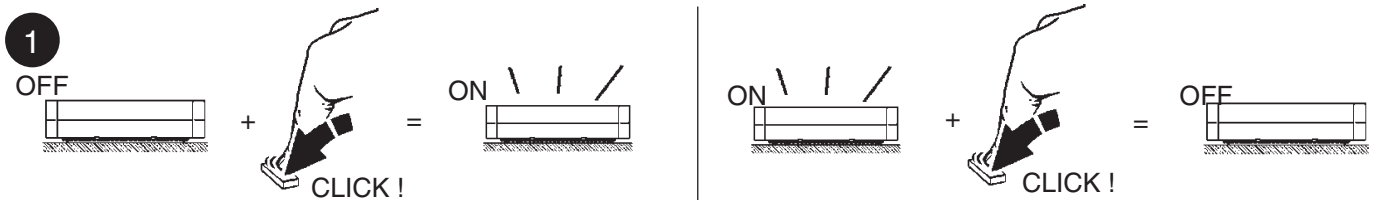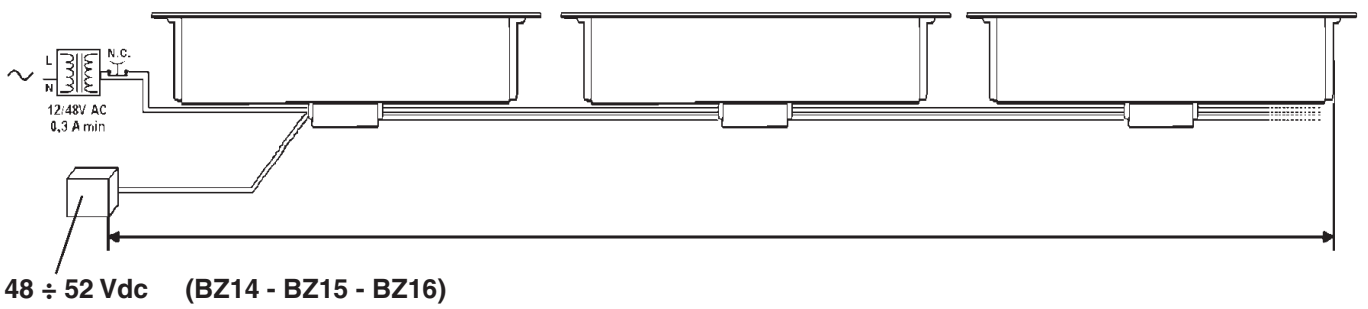



لا يمكن استخدام هذا المنتج في حالة وجود كسر في العدسات، ومن ثم يجب الاتصال بالشركة المصنعة لاستبدال العدسات المكسورة.

I In caso di rottura delle lenti il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.

GB Should the lenses break, the product cannot be used. Contact the manufacturer for replacement.

E En caso de rotura de las lentes, el producto no puede utilizarse y se debe contactar con el fabricante para su sustitución.

التجهيزات المزودة بـ كوابل رقمية يمكن وضع مخفضات لها بالإضافة لتجهيزات DALI أو مفتاح مضبوط على الوضع مغلق عادة (N.C.) والذي يتم توصيله كما موضح في المخطط.

I I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente chiuso (N.C.) da collegare come da schema.

GB Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-closed button (N.C.) to be connected as shown in the diagram.

E Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente cerrado (N.C.) que se conecta según ilustrado en el esquema.

يمكن أن يتسبب التحكم في منتجات "اللي" المختلفة عن طريق الأزرار، (مثل الأزرار: "تشن - ديم"، "بوبش - ديم"، "بوتن - ديم"، "دايركت - ديم"، إلخ)، في حدوث مشاكل تتعلق بعملية التزامن بين هذه الأزرار. وإن كان من الممكن تجنب مثل هذه المشاكل، وذلك عن طريق تزويد بعض الأجهزة الإضافية. ندعوكم للاتصال بالمبائير بالشركة؛ وذلك للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

I Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.

GB Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.

E El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.

| الصفحة<br>ART  | شحنة DALI / حمل DALI<br>CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>CARGA DALI | عناوين DALI<br>INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>DIRECCIONES DALI |
|--|--|---|
| BW30 - BW31<br>BW32 - BW33<br>BW34 - BW35<br>BW42 - BW43<br>BW44 - BW45<br>BW46 - BW47 | 1 (2 m A)  | 1   |
| BW54 - BW55<br>BW56  | 1 (2 m A)  | 3   |

**ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.**

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPolosAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

في حالة تلف الكابل الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو قسم المساعدة والرعاية التابع لها أو من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض. نتلشى الأخطار ووقوع الحوادث.

I In caso di danneggiamento del cavo elettrico, la sostituzione deve essere effettuata dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

GB In the event of damage to the electric cable, replacement must be carried out by the manufacturer, by the after-sales assistance of the same or by a qualified professional, in order to avoid all risk of danger.

E En caso de daño del cable eléctrico, la sustitución debe realizarse por el fabricante, su servicio de asistencia o bien personal especializado equivalente debido a razones de seguridad.

**تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini .**

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.





**I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE**  
**GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING**  
**FR NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION**  
**DE LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!**  
**NL BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE**  
**E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO**  
**DK UDSÆ T IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER**  
**N IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING**  
**S VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN**  
**RUS НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ**  
**CN 切勿使产品发生扭曲。**



**I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE**  
**GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING**  
**FR NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION**  
**DE LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!**  
**NL BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE**  
**E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO**  
**DK UDSÆ T IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER**  
**N IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING**  
**S VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN**  
**RUS НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ**  
**CN 切勿使产品发生扭曲。**



**I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE**  
**GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING**  
**FR NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION**  
**DE LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!**  
**NL BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE**  
**E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO**  
**DK UDSÆ T IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER**  
**N IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING**  
**S VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN**  
**RUS НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ**  
**CN 切勿使产品发生扭曲。**



**I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE**  
**GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING**  
**FR NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION**  
**DE LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!**  
**NL BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE**  
**E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO**  
**DK UDSÆ T IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER**  
**N IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING**  
**S VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN**  
**RUS НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ**  
**CN 切勿使产品发生扭曲。**

**iGuzzini**

2.519.557.00

ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>电源电压<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

**iGuzzini**

2.519.557.00

ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>电源电压<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

**iGuzzini**

2.519.557.00

ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>电源电压<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

**iGuzzini**

2.519.557.00

ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>电源电压<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

**iGuzzini**

2.519.557.00

ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>电源电压<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

**iGuzzini**

2.519.557.00


ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>电源电压<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO  
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD  
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE  
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER  
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN  
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO  
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING  
N TILLÄTT TENNINGSTID PR. DAG  
S TILLÄTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND  
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  
CN 允许的日常工作周期

iGuzzini


1.154.627.01  
IS09175/01

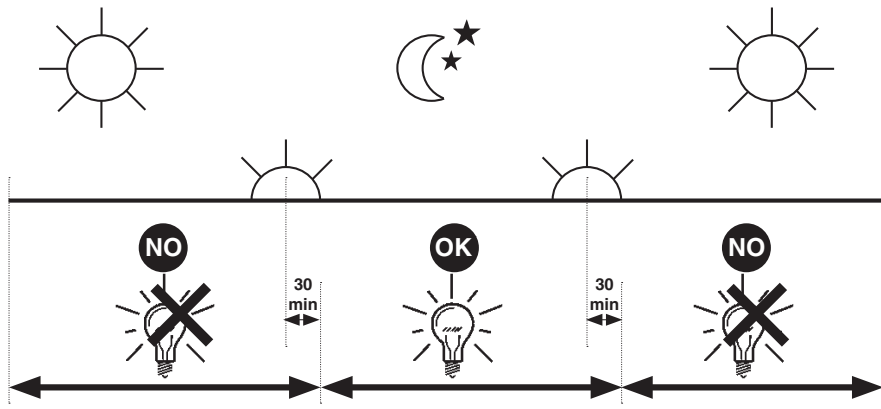

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO  
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD  
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE  
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER  
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN  
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO  
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING  
N TILLÄTT TENNINGSTID PR. DAG  
S TILLÄTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND  
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  
CN 允许的日常工作周期

iGuzzini


1.154.627.01  
IS09175/01

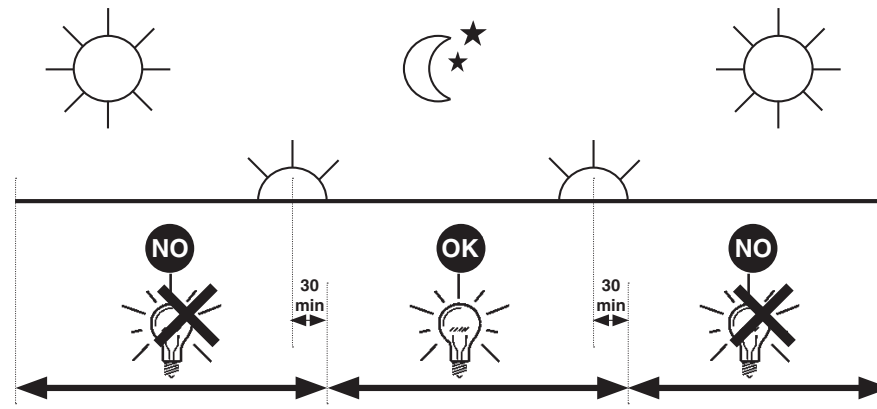

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO  
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD  
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE  
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER  
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN  
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO  
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING  
N TILLÄTT TENNINGSTID PR. DAG  
S TILLÄTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND  
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  
CN 允许的日常工作周期

iGuzzini


1.154.627.01  
IS09175/01

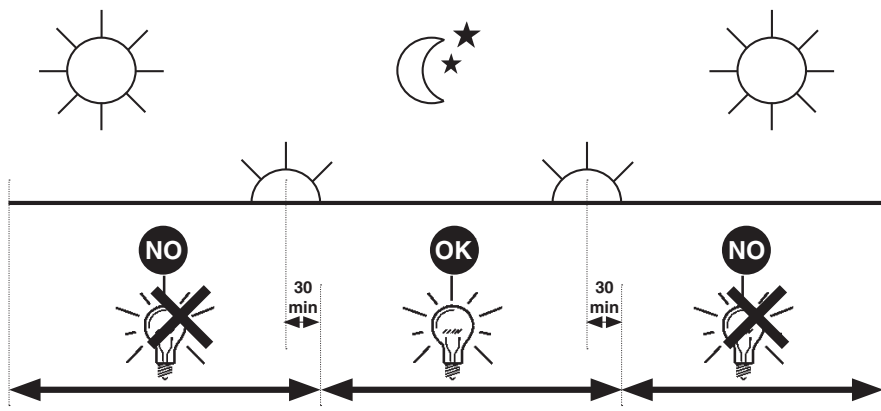

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO  
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD  
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE  
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER  
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN  
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO  
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING  
N TILLÄTT TENNINGSTID PR. DAG  
S TILLÄTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND  
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  
CN 允许的日常工作周期

iGuzzini



1.154.627.01  
IS09175/01

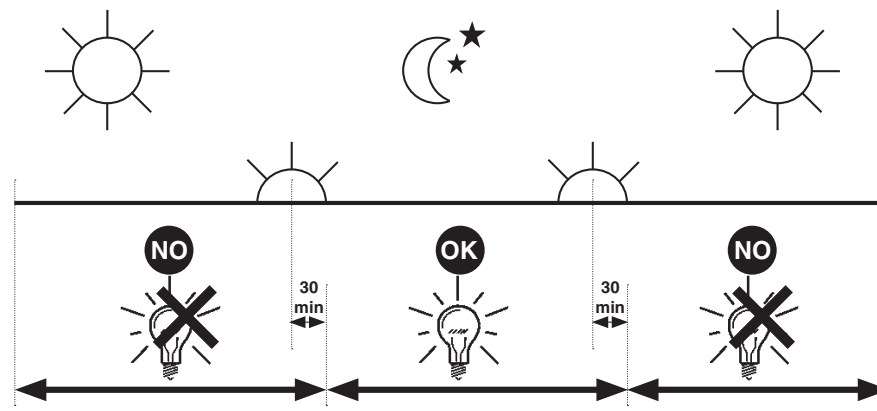

## DALI → DIRECT DIM



- I Utilizzare pulsante normalmente chiuso  
 GB Use the normally closed button  
 F Utiliser la touche normalement fermée  
 D Verwenden Sie die Öffner-Taste  
 NL Normaal gesloten knop gebruiken  
 E Utilizar el pulsador normalmente cerrado  
 DK Brug kontakten normalt lukket  
 N Bruk trykknapp som normalt er lukket  
 S Använd den normalt stängda knappen  
 RUS Использовать обычно закрытую кнопку  
 CN 使用常闭按钮

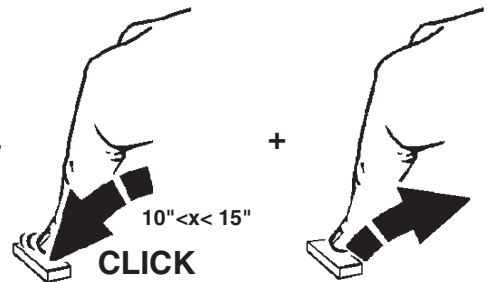
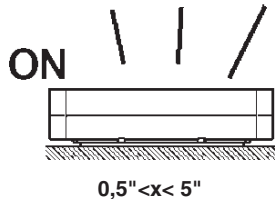


- I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim. Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.
- GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode. Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.
- F N.B. : À la fin de la procédure, si les temps sont respectés, le Driver de LED est passé en mode Direct Dim. Tout événement qui interfère avec la procédure décrite, ou le non-respect des temps, empêche le passage vers le mode Direct Dim et la procédure est répétée.
- D HINWEIS: Am Ende der Sequenz und bei Einhaltung der Zeiten ist die LED Driver in die Modalität Direct Dim gewechselt. Jedes Ereignis, das die beschriebene Sequenz stört oder die Nichteinhaltung der Zeiten beeinträchtigt den Wechsel in die Modalität Direct Dim und der Vorgang muss wiederholt werden.
- NL N.B.: Indien de tijden in acht zijn genomen, is aan het einde van de sequentie de LED driver overgegaan in de modus Direct Dim. Elke gebeurtenis die interfereert met de beschreven sequentie, of het niet in acht nemen van de tijden, zorgt ervoor dat de driver niet kan overgaan in de modus Direct Dim, waardoor de procedure herhaald moet worden.
- E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.
- DK N.B.: Ved rækkefølgens afslutning vil LED-driveren været gået i tilstanden Direct Dim, hvis tiderne er overholdt. En hvilken som helst begivenhed, som griber ind i den beskrevne rækkefølge eller ikke overholder tiderne, vil forhindre overgangen til Direct Dim og kræve, at proceduren gentages.
- N NB! Når sekvensen er avsluttet, og hvis tidsintervallet er blitt overholdt, vil LED-driveren ha gått over i Direct Dim-modus. Alle hendelser som interfererer med den beskrevne sekvensen, eller at tidsintervallet ikke er blitt overholdt, hindrer overgang til Direct Dim-modus. Prosedyren må derfor gjentas.
- S OBS!  
 Om tiderna har respekterats övergår LED Driver till läget Direct Dim i slutet av sekvensen  
 Alla händelser som stör den beskrivna sekvensen eller om tiderna inte respekteras, påverkar övergången till läget Direct Dim och proceduren måste upprepas.
- RUS ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Если сроки соблюдены, по окончании процедуры СИД драйвера перейдет в режим Direct Dim.  
 Любое событие, конфликтующее с описанной процедурой, или несоблюдение сроков, отрицательно влияет на переход в режим Direct Dim, поэтому процедуру требуется повторить.
- CN 注意：如果按照规定次数执行，那么 LED 驱动器将在序列末端转为 Direct Dim 模式。  
 对于任何干扰上述序列或造成无法按照所需次数执行的情况，请将通道调至 Direct Dim 模式，然后，该序列将严格执行。

## DALI → DIRECT DIM



- I Utilizzare pulsante normalmente chiuso  
 GB Use the normally closed button  
 F Utiliser la touche normalement fermée  
 D Verwenden Sie die Öffner-Taste  
 NL Normaal gesloten knop gebruiken  
 E Utilizar el pulsador normalmente cerrado  
 DK Brug kontakten normalt lukket  
 N Bruk trykknapp som normalt er lukket  
 S Använd den normalt stängda knappen  
 RUS Использовать обычно закрытую кнопку  
 CN 使用常闭按钮

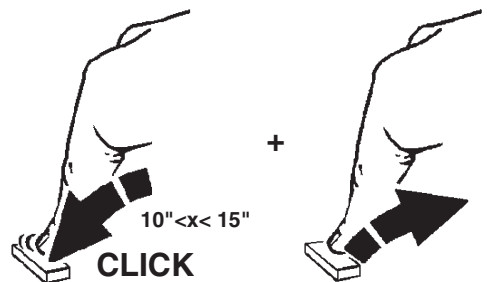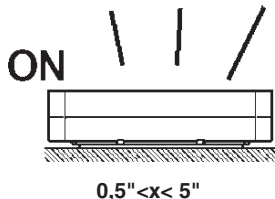

- I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim. Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.
- GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode. Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.
- F N.B. : À la fin de la procédure, si les temps sont respectés, le Driver de LED est passé en mode Direct Dim. Tout événement qui interfère avec la procédure décrite, ou le non-respect des temps, empêche le passage vers le mode Direct Dim et la procédure est répétée.
- D HINWEIS: Am Ende der Sequenz und bei Einhaltung der Zeiten ist die LED Driver in die Modalität Direct Dim gewechselt. Jedes Ereignis, das die beschriebene Sequenz stört oder die Nichteinhaltung der Zeiten beeinträchtigt den Wechsel in die Modalität Direct Dim und der Vorgang muss wiederholt werden.
- NL N.B.: Indien de tijden in acht zijn genomen, is aan het einde van de sequentie de LED driver overgegaan in de modus Direct Dim. Elke gebeurtenis die interfereert met de beschreven sequentie, of het niet in acht nemen van de tijden, zorgt ervoor dat de driver niet kan overgaan in de modus Direct Dim, waardoor de procedure herhaald moet worden.
- E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.
- DK N.B.: Ved rækkefølgens afslutning vil LED-driveren været gået i tilstanden Direct Dim, hvis tiderne er overholdt. En hvilken som helst begivenhed, som griber ind i den beskrevne rækkefølge eller ikke overholder tiderne, vil forhindre overgangen til Direct Dim og kræve, at proceduren gentages.
- N NB! Når sekvensen er avsluttet, og hvis tidsintervallet er blitt overholdt, vil LED-driveren ha gått over i Direct Dim-modus. Alle hendelser som interfererer med den beskrevne sekvensen, eller at tidsintervallet ikke er blitt overholdt, hindrer overgang til Direct Dim-modus. Prosedyren må derfor gjentas.
- S OBS!  
 Om tiderna har respekterats övergår LED Driver till läget Direct Dim i slutet av sekvensen  
 Alla händelser som stör den beskrivna sekvensen eller om tiderna inte respekteras, påverkar övergången till läget Direct Dim och proceduren måste upprepas.
- RUS ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Если сроки соблюдены, по окончании процедуры СИД драйвера перейдет в режим Direct Dim.  
 Любое событие, конфликтующее с описанной процедурой, или несоблюдение сроков, отрицательно влияет на переход в режим Direct Dim, поэтому процедуру требуется повторить.
- CN 注意：如果按照规定次数执行，那么 LED 驱动器将在序列末端转为 Direct Dim 模式。  
 对于任何干扰上述序列或造成无法按照所需次数执行的情况，请将通道调至 Direct Dim 模式，然后，该序列将严格执行。





عر

لا تعرض المنتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

عر

لا تعرض المنتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

عر

لا تعرض المنتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

عر

لا تعرض المنتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

عر

لا تعرض المنتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

عر

منتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PR

عر

منتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PR

عر

منتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PR

عر

منتج للالتواء

- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PR

عر

منتج للالتواء


- I NON SOLLECITARE IL PRODOTTO
- GB DO NOT SUBMIT THE PRODUCT
- E NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PR

iGuzzini

2.509.386.00  
ISO9176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

- I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
- GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
- E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

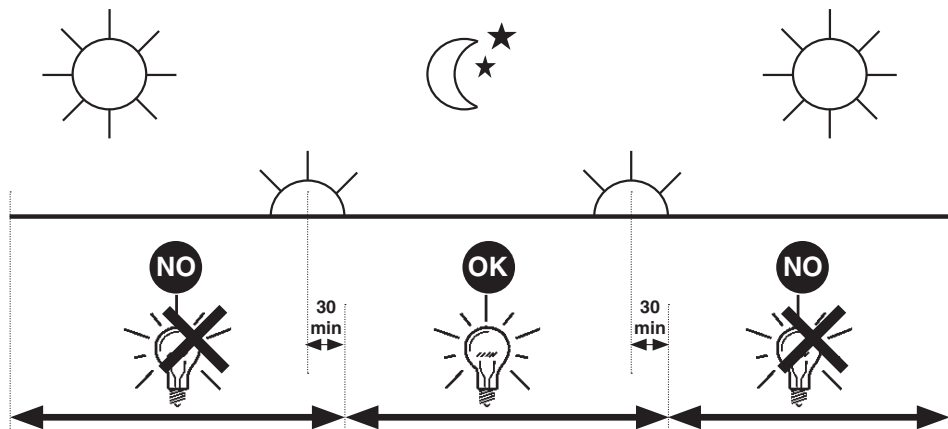


iGuzzini

2.509.386.00  
ISO9176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

- I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
- GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
- E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

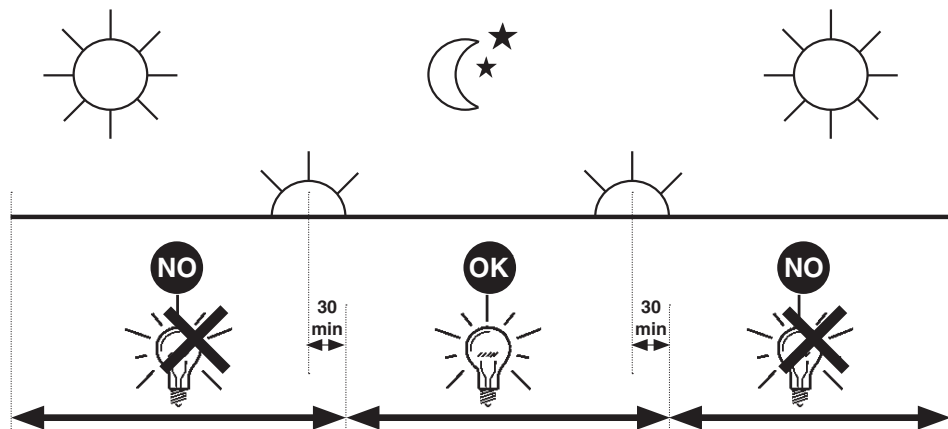


iGuzzini

2.509.386.00  
ISO9176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

- I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
- GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
- E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

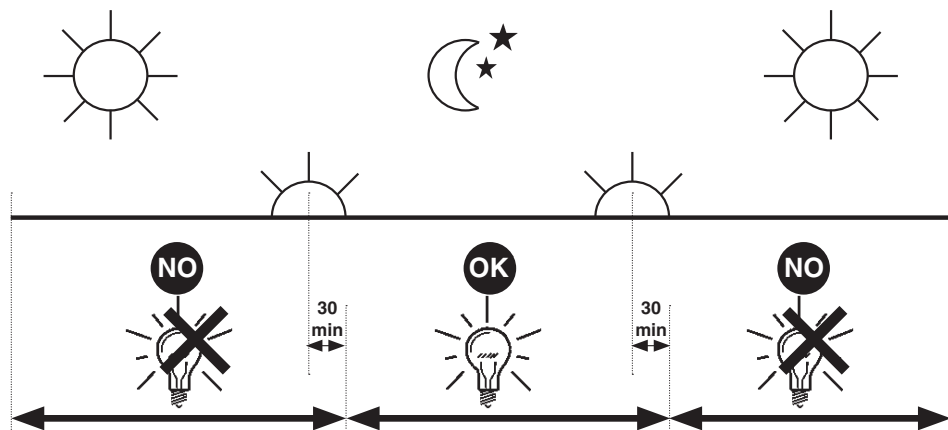


iGuzzini

2.509.386.00  
ISO9176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

- I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
- GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
- E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO


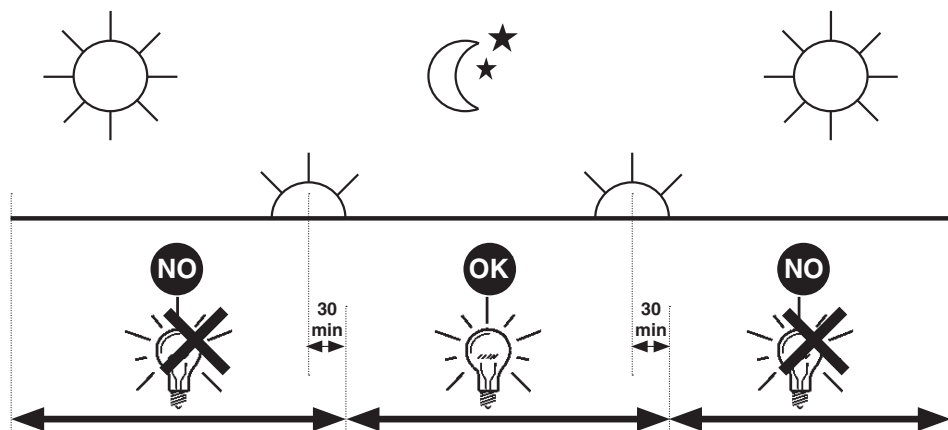


## DALI → DIRECT DIM



استعمل بشكل طبيعي الزر المغلق

- I Utilizzare pulsante normalmente chiuso  
GB Use the normally closed button  
E Utilizar el pulsador normalmente cerrado

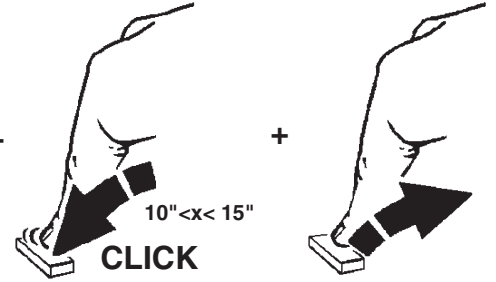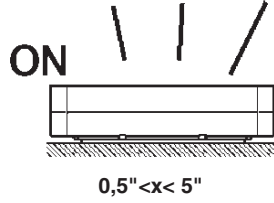

عر

ملاحظة: في نهاية العملية التسلسلية، إذا تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، فسينتقل الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim. في حالة حدوث أي تدخل في العملية التسلسلية المذكورة أو عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، يؤثر سلباً على انتقال الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim ولذلك ينبغي عندئذ إعادة هذا الإجراء من بدايته.

I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim. Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode. Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.



E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.

## DALI → DIRECT DIM



استعمل بشكل طبيعي الزر المغلق

- I Utilizzare pulsante normalmente chiuso  
GB Use the normally closed button  
E Utilizar el pulsador normalmente cerrado

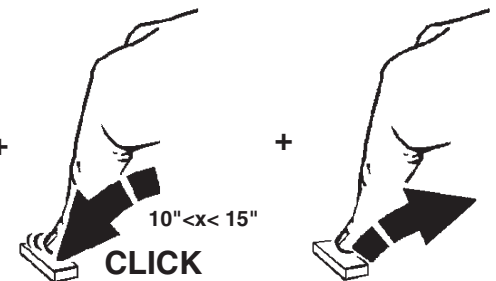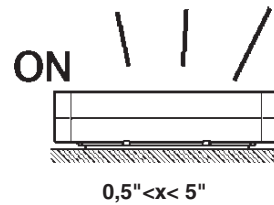

عر

ملاحظة: في نهاية العملية التسلسلية، إذا تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، فسينتقل الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim. في حالة حدوث أي تدخل في العملية التسلسلية المذكورة أو عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، يؤثر سلباً على انتقال الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim ولذلك ينبغي عندئذ إعادة هذا الإجراء من بدايته.


I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim. Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode. Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.

E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.


- I Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione**  
**GB Instructions on luminaire service operations**  
**F Instructions pour les opérations de service du luminaire**  
**D Wartungsanleitung für die Leuchte**  
**NL Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur**  
**E Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado**  
**DK Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur**  
**N Anvisninger for betjening av lysapparatet**  
**S Instruktioner för användning av belysningsanordningen**  
**RUS Инструкции по эксплуатации осветительного прибора**  
**CN 照明装置检修操作说明**

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parzialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡

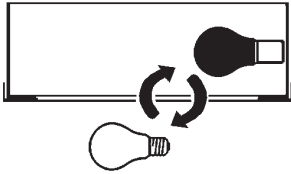


**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbreek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电

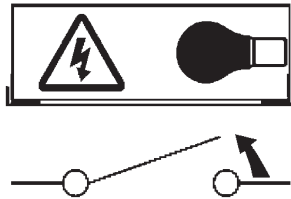


**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置

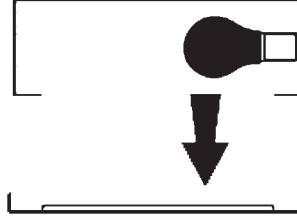


**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心

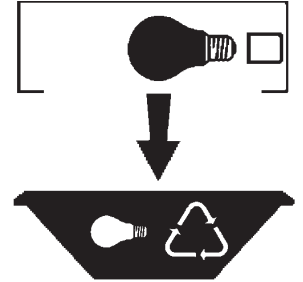


**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡


**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中

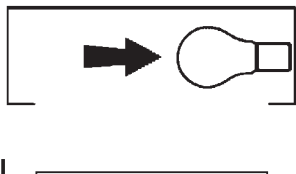

**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头

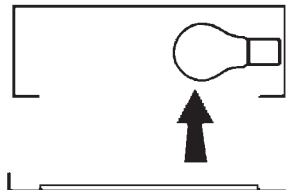


**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prøve om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试

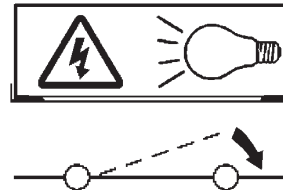

**I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione**  
**GB Instructions on luminaire cleaning operations**  
**F Instructions pour le nettoyage du luminaire**  
**D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte**  
**NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur**  
**E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado**  
**DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet**  
**N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet**  
**S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen**  
**RUS Инструкции по чистке осветительного прибора**  
**CN 照明装置清洁说明**

**Pulire l'apparecchio**  
**Clean the fixture**  
**Nettoyer le luminaire**  
**Das Gerät reinigen**  
**Reinig het apparaat**  
**Limpiar el aparato**  
**Rengør armaturet**  
**Rengjøre apparatet**  
**Rengör anordningen**  
**Чистка прибора**  
**清洁装置**

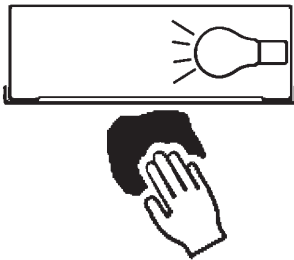


**Spegnimento**  
**Switch it off**  
**Extinction**  
**Ausschaltung**  
**Uitschakeling**  
**Apagado**  
**Slukning**  
**Slukking**  
**Släckning**  
**Выключение**  
**关灯**


**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
**Cut the power supply to the luminaire**  
**Couper l'alimentation du luminaire**  
**Stromversorgung der Leuchte unterbrechen**  
**Onderbreek de voeding van het apparaat**  
**Interrumpir la alimentación del aparato**  
**Afbryd armaturets strømforstyrning**  
**Avbryt strømtilførselen til apparatet**  
**Koppla från anordningens strömförsörjning**  
**Отключить электропитание прибора**  
**中断装置供电**




**Spolverare l'ottica esterna**  
**Remove dust from the external optic**  
**Dépoussiérer l'optique extérieure**  
**Die externe Optik abstauben**  
**Stof de externe optiek af**  
**Quitar el polvo de la óptica exterior**  
**Tør støvet af den udvendige optiske enhed**  
**Fjerne støv fra den eksterne lysenheden**  
**Damma av den yttre optiken**  
**Вытереть пыль с внешней стороны линз**  
**为外侧光头掸尘**

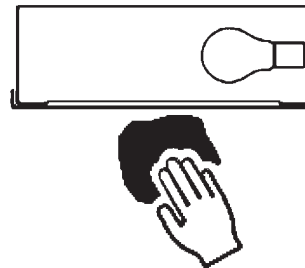

**Lavare l'ottica esterna**  
**Wash the external optic**  
**Laver l'optique extérieure**  
**Die externe Optik waschen**  
**Was de externe optiek**  
**Lavar la óptica exterior**  
**Vask den udvendige optiske enhed**  
**Vaske den eksterne lysenheden**  
**Rengör den yttre optiken**  
**Вымыть линзы с внешней стороны**  
**清洁外光头**

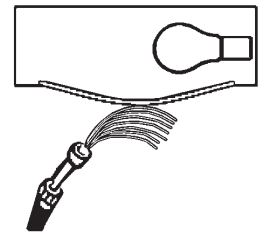


**Rimuovere l'ottica**  
**Remove the optic**  
**Retirer l'optique**  
**Die Optik abnehmen**  
**Verwijder de optiek**  
**Quitar la óptica**  
**Tag den optiske enhed af**  
**Fjerne lysenheden**  
**Ta bort optiken**  
**Снять линзы**  
**取下光头**

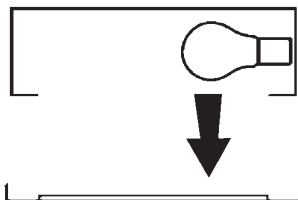


**Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione**  
**Clean the inside of the fixture**  
**Nettoyer l'intérieur du luminaire**  
**Die Innenseite der Leuchte reinigen**  
**Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur**  
**Limpiar el interior del aparato de alumbrado**  
**Rengør belysningsarmaturets indvendige dele**  
**Rengjøre lysapparatet innvendig**  
**Rengör belysningsanordningen invändigt**  
**Протереть осветительный прибор изнутри**  
**清洁照明装置内部**







**Riposizionare ottica**  
**Re-place the optic**  
**Remettre l'optique à sa place**  
**Die Optik wieder einsetzen**  
**Doe de optiek weer op zijn plaats**  
**Volver a montar la óptica**  
**Sæt den optiske enhed på plads**  
**Innstille linsen**  
**Flytta om optiken**  
**Отрегулировать линзы**  
**重新定位光头**

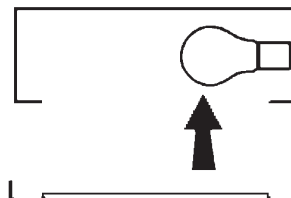


**Effettuare prova di funzionamento**  
**Perform operative test**  
**Procéder à un essai de fonctionnement**  
**Eine Funktionsprüfung durchführen**  
**Controleer de correcte werking**  
**Hacer una prueba de funcionamiento**  
**Afprøv funktionen**  
**Prøve om den fungerer**  
**Utför funktionstest**  
**Выполнить проверку исправности работы**  
**执行功能测试**

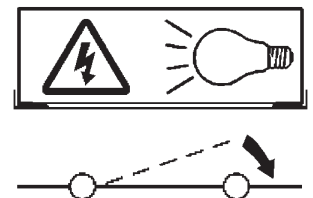

- I** Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti  
**GB** Instructions on end-of-life and component disposal  
**F** Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut  
**D** Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten  
**NL** Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen  
**E** Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes  
**DK** Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter  
**N** Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene  
**S** Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter  
**RUS** Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы  
**CN** 寿命期结束与零件废弃处置说明
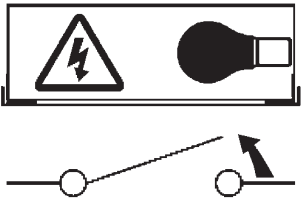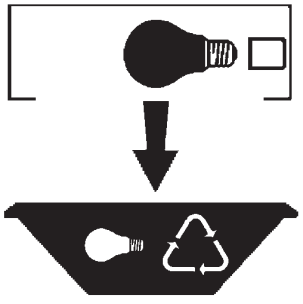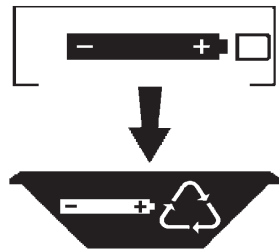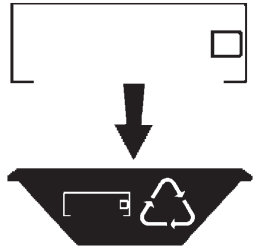
|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrompirla alimentación del aparato<br/>Afbryd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>  | <p>Rimuovere la/e lampada/e per la dismissione<br/>Remove the lamp(s) for decommissioning<br/>Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut<br/>Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de lamp(en) voor het recyclen<br/>Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho<br/>Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse<br/>Fjerne lampen/-e som skal kastes<br/>Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen<br/>Вынуть лампочку/и для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的灯泡</p>  | <p>Rimuovere la batteria per la dismissione<br/>Remove the battery for decommissioning<br/>Retirer la batterie pour sa mise au rebut<br/>Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de batterij voor het recyclen<br/>Quitar la batería para el desecho<br/>Tag batteriet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne batteriet som skal kastes<br/>Ta bort batteriet för bortskaffningen<br/>Вынуть батарейку для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的电池</p>  | <p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione<br/>Remove the fixture for decommissioning<br/>Enlever le luminaire pour sa mise au rebut<br/>Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder het apparaat voor het recyclen<br/>Quitar el aparato para el desecho<br/>Tag armaturet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne apparatet som skal kastes<br/>Ta bort anordningen för bortskaffningen<br/>Снять прибор для утилизации<br/>取出需要丢弃的装置</p>  |
|---|--|--|--|
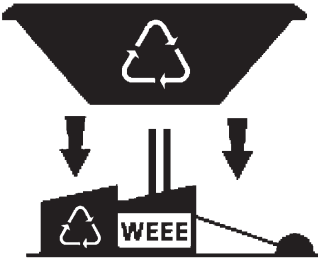
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta<br/>RAEE<br/>Send the materials to a WEEE collection<br/>centre<br/>Envoyer les matériaux dans une déchetterie<br/>DEEE<br/>Die Materialien in einem WEEE-Zentrum<br/>entsorgen<br/>Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA<br/>Enviar los materiales a un centro de recogida<br/>RAEE<br/>Afløver materialerne på et indsamlingscenter<br/>for elektronisk udstyr<br/>Sende materialene til en miljøstasjon for<br/>resirkulering av EE-avfall<br/>Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral<br/>Сдать материалы в пункт приема утильсырья<br/>将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p>  |  |  |  |
|--|--|--|--|