



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-DECORE-S6-EXT-2000 ANOD внешний

ОПИСАНИЕ

- ✓ Встраиваемый профиль со скрытым фланцем. Применяется под строительную отделку.
- ✓ Позволяет создать линию света на внешних углах стен и конструкций без видимых частей алюминия.
- ✓ Экран, заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.
- ✓ Хороший теплоотвод. Простая установка.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная контурная подсветка внешних углов стен и конструкций.
- ✓ Под строительную отделку.
- ✓ Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	034973
Модель	ARH-DECORE-S6-EXT-2000 ANOD внешний
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000x44.9x22.2 мм
Ширина площадки для лент	5.2 мм


ЧЕРТЕЖ

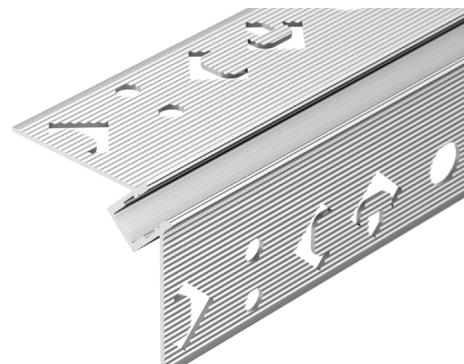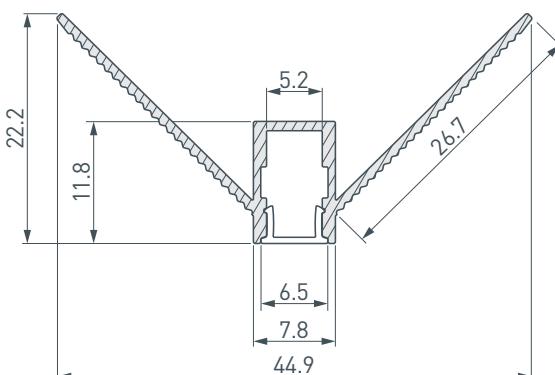

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон

Необходимые компоненты:

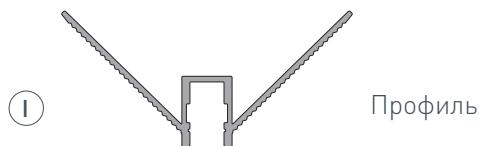

Профиль



Заглушка




Экран




Светодиодная лента


- 1** / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля от блока питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля от блока питания проходную изоляционную втулку.

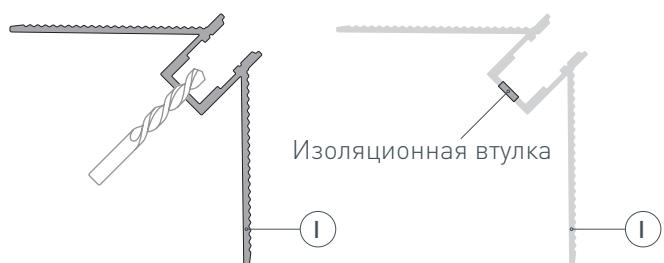


- 2** / Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты и пропустите его через изоляционную втулку в профиле (I). Очистите и обезжирьте поверхность профиля (I). Для защиты от загрязнения поверхности профиля при проведении отделочных работ установите на профиль (I) экран (II) и заклейте его малярным скотчем либо установите в профиль (I) защитную вставку. Установите на профиль заглушки (III).

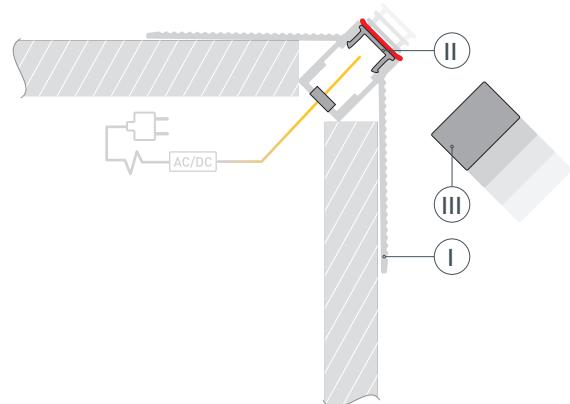


- 3** / Закрепите профиль (I) на поверхности гипсокартона с двух сторон.

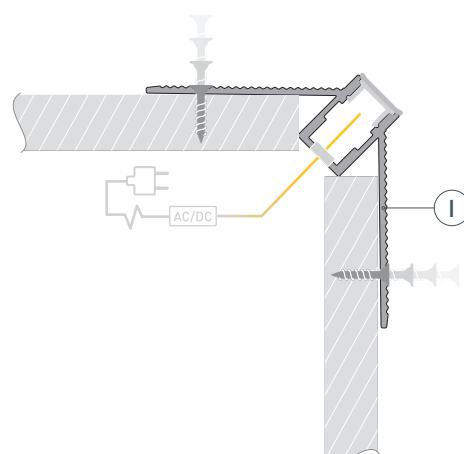


- 4 / Приклейте малярную сетку на фланцы профиля **I** и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

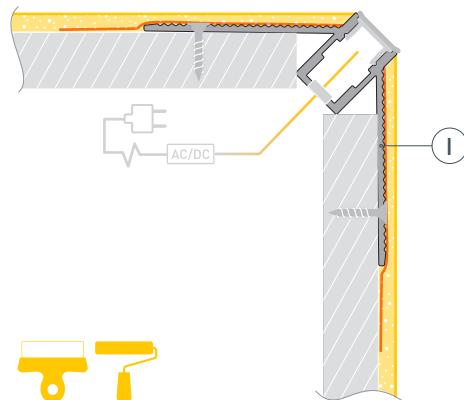

- 5 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

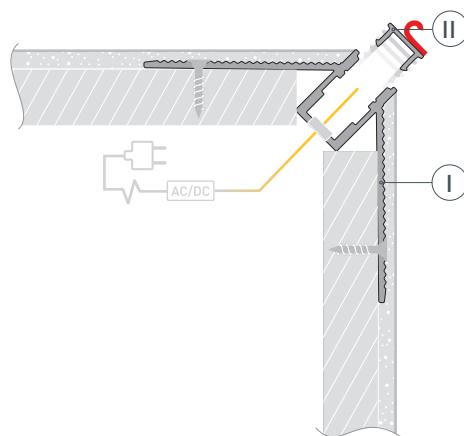

- 6 / Установите светодиодную ленту **IV** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **I** экран **II**.

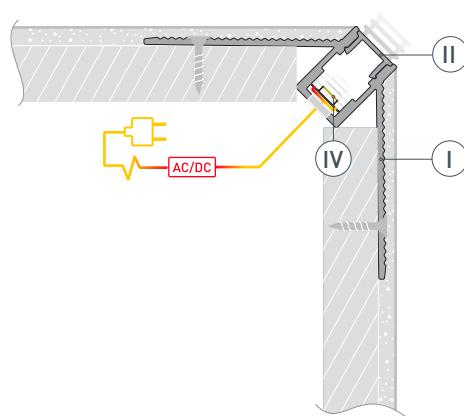

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019324

SL-W7-2000 OPAL

Заглушка



024477

SL-MINI-8-H12 глухая

Заглушка



024478

SL-MINI-8-H12 с отверстием