

INSTALLAZIONE SU PALI SIMES S.2836 -S.2837

PESO TOTALE DEL PRODOTTO VELA, ECLUSO L'APPARECCHIO SLOT , E' PARI A KG 100

2) INSTALLARE LA VELA SUL SUPPORTO VELA CON LE 4 VITI M8 X25 LE RONDELLE E I DISTANZIATORI FORNITI (VEDERE IL DETTAGLIO A LATO)



1) INSTALLARE IL SUPPORTO VELA (A) SUL TESTA PALO (B) E IN SEGUITO CHIUDERE LE VITI M10 X 45 + RONDELLE CON UNA COPPIA DI 50Nm.

1A) INSTALLARE LE BUSSOLE E FISSARE I DADI DI SICUREZZA M10 (VEDI DISEGNO A)

3) INSTALLARE IL COPERCHIO (D) CON LE VITI M8 X 8

4) INSTALLARE L'APPARECCHIO SEGUENDO LE ISTRUZIONI ALLEGATE AL PRODOTTO

5) INSERIRE IL TESTA PALO CON LE VELE (B) SUL SUPPORTO CON GLI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE (C) CON I GRANI IN DOTAZIONE. INSERIRE POI IL TUTTO SUL PALO E BLOCCARE CON I GRANI M8 IN DOTAZIONE

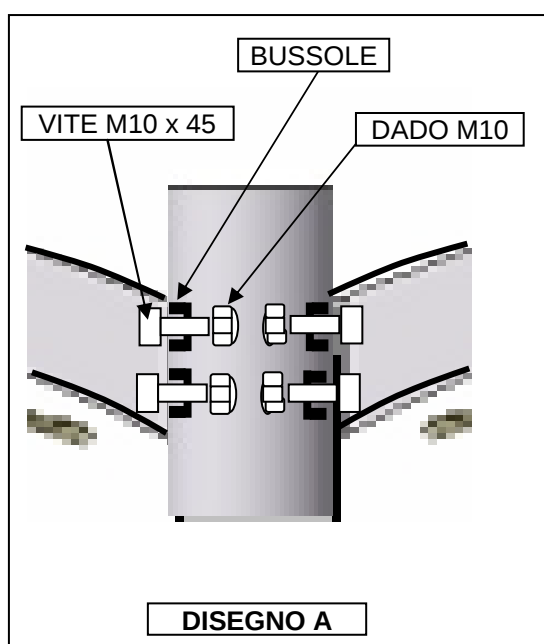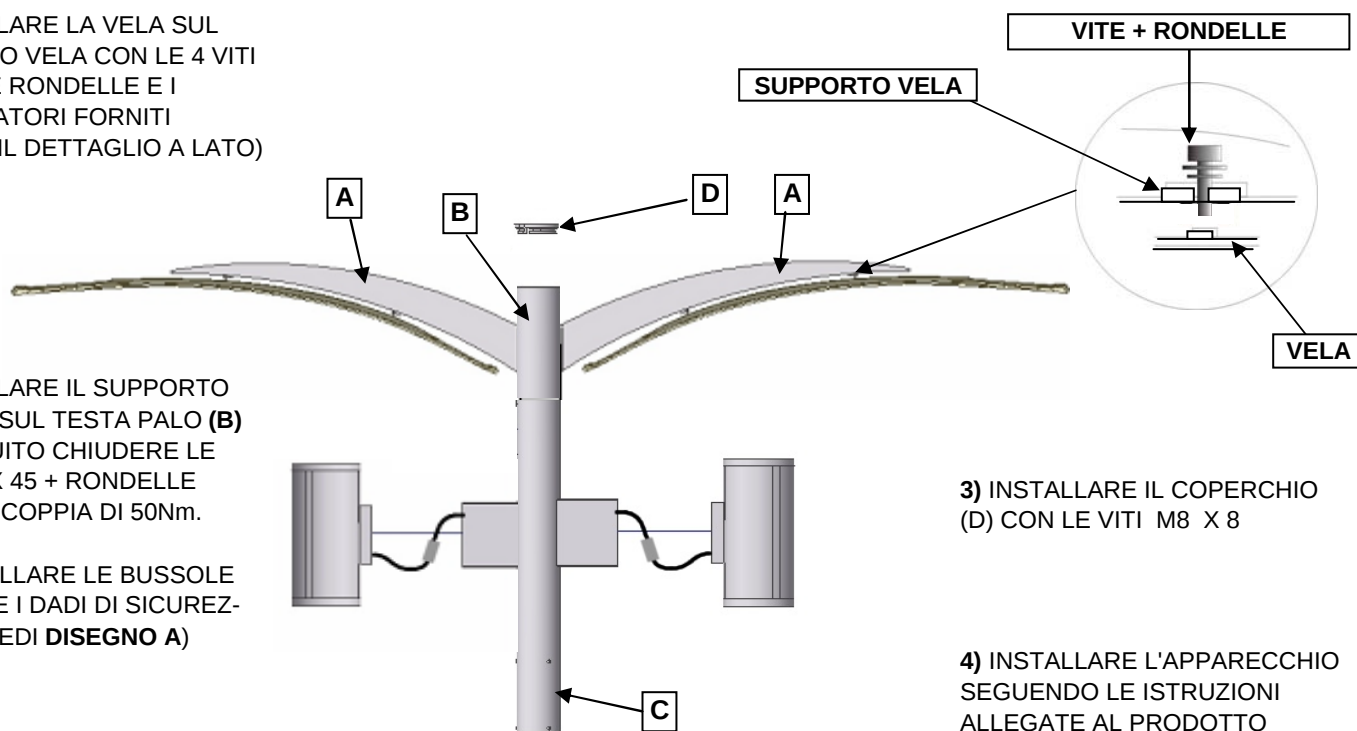

TESTA DEL PALO

SIMES S.2836
SIMES S.2837

SIMES
luce per l'architettura
ISTRVELADOP REV.4 07/11

SLOT VELA DOUBLE



INSTALLATION ON SIMES POLES S.2836 -S.2837

TOTAL WEIGHT OF VELA PRODUCT , WITHOUT SLOT LUMINAIRE, IS = 100 KG

2) INSTALL THE WING ON THE WING-HOLDER WITH THE 4 SUPPLIED SCREWS M8 X25 + WASHERS AND RUBBER SPACERS (SEE DETAIL)




1) INSTALL THE WING HOLDER (A) ON THE HEAD (B) , THEN INSTALL THE 4 SCREWS M10x45 + WASHER WITH TORQUE OF 50Nm

1A) INSTALL THE SPACERS AND FIX THE SAFETY M10 NUTS (SEE PICTURE A)

3) INSTALL THE CAP (D) WITH THE M8 X 8 SCREWS.

4) INSTALL THE LUMINAIRE FOLLOWING THE INSTRUCTIONS

5) INSTALL THE HEAD WITH THE WING (B) TO THE HEAD WITH LUMINAIRE (C) AND BLOCK WITH SUPPLIED SCREWS. INSERT ALL ON THE TOP OF POLE AND LOCK THE 6 SCREWS M8

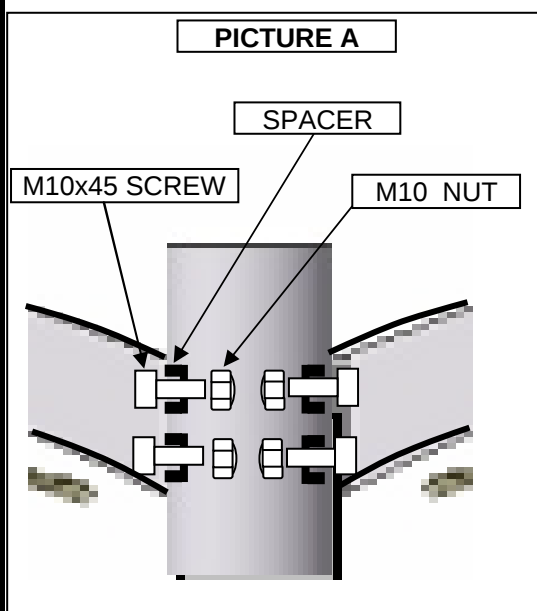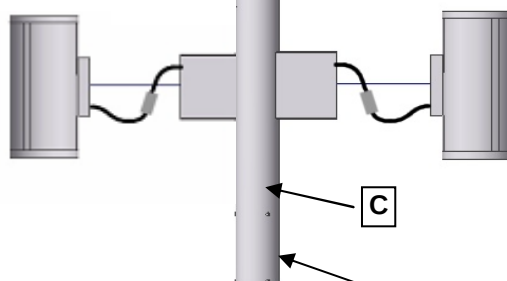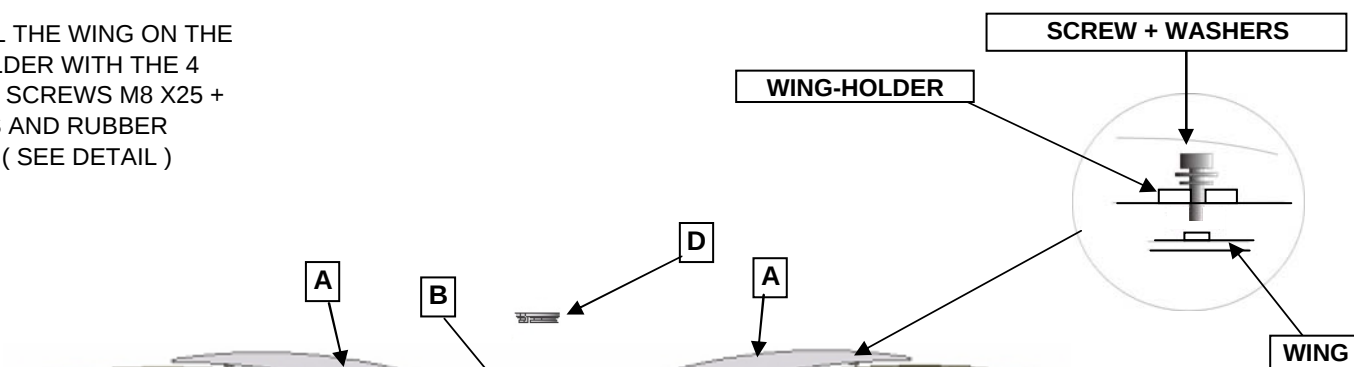

TOP OF THE POLE

SIMES S.2836
SIMES S.2837

SIMES
luce per l'architettura
ISTRVELADOP REV.4 07/11