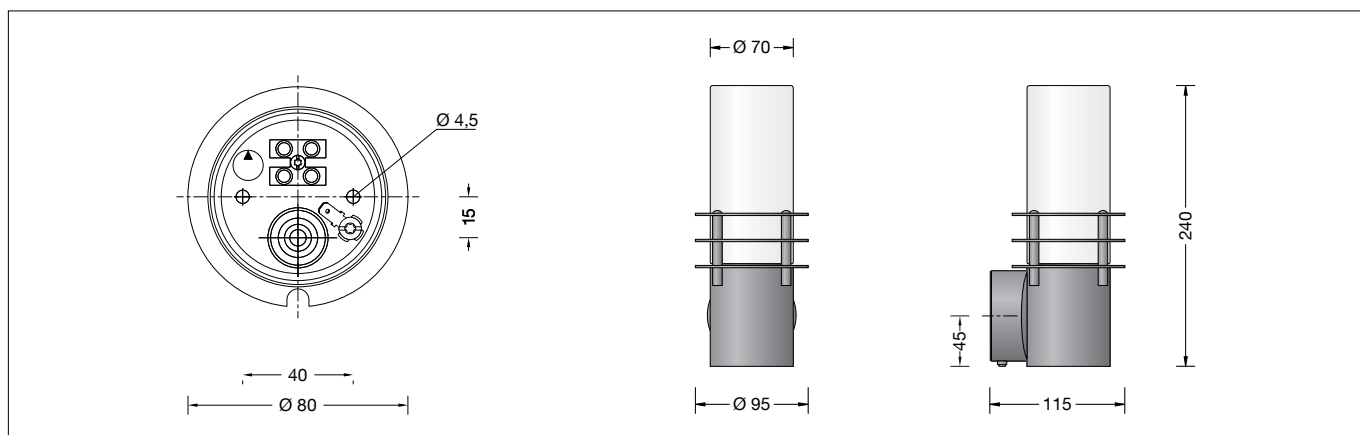


BEGA**31 201**Wandleuchte
Wall luminaire
Applique**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandleuchte für viele Beleuchtungsaufgaben an oder in Gebäuden.
Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

Leuchtmittel

Leuchte mit Sockel E 14
Lampenleistung max. 40 W

Für diese Leuchte empfehlen wir folgende BEGA LED-Leuchtmittel:

13 552 LED 4 W · 470 lm · matt · 2700 K
13 594 LED 4 W · 470 lm · matt · 3000 K

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium und Edelstahl
Opalglas
Silikondichtung
Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen \varnothing 4,5 mm · Abstand 40 mm
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$
Anschlussklemme $2,5^{\square}$
Schutzleiteranschluss
Fassung E 14
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser
Schlagfestigkeit IK06
Schutz gegen mechanische Schläge < 1 Joule
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,0 kg

Instructions for use**Application**

Wall luminaire for many lighting tasks on or in buildings.
Ideal for places where a soft and uniform light distribution is required.

Lamp

Luminaire with lampholder E 14
Lamp output max. 40 W

For this luminaire we recommend the following BEGA LED lamps:

13 552 LED 4 W · 470 lm · frosted · 2700 K
13 594 LED 4 W · 470 lm · frosted · 3000 K

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

Product description

Luminaire made of aluminium and stainless steel
Opal glass
Silicone gasket
Mounting plate with 2 fixing holes \varnothing 4.5 mm · 40 mm spacing
1 cable entry for mains supply cable up to \varnothing 10.5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$
Connection terminal $2,5^{\square}$
Earth conductor connection
Lampholder E 14
Safety class I
Protection class IP 44
Protected against granular foreign bodies > 1 mm and splash water
Impact strength IK06
Protection against mechanical impacts < 1 joule
 – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 1.0 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Applique pour de nombreuses applications d'éclairage sur ou dans les bâtiments.
Partout où l'on a besoin d'une répartition lumineuse douce et uniforme.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 14
Puissance de lampe max. 40 W

Pour ces luminaires nous conseillons les sources lumineuses LED BEGA suivantes :

13 552 LED 4 W · 470 lm · mat · 2700 K
13 594 LED 4 W · 470 lm · mat · 3000 K

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Description du produit

Luminaire fabriqué en aluminium et acier inoxydable
Verre opale
Joint silicone
Contre-plaque avec 2 trous de fixation \varnothing 4,5 mm · Entraxe 40 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à \varnothing 10,5 mm max. $3 \times 1,5^{\square}$
Bornier $2,5^{\square}$
Raccordement à la terre
Douille E 14
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,0 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Schraube an der Wanddose lösen und Montageplatte herausnehmen. Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung der Montageplatte führen. Gebrauchslage der Montageplatte „Pfeil unten“ beachten. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen. Schutzleiterverbindung zwischen Leuchtengehäuse und Montageplatte herstellen. Gebrauchslage der Leuchte „Pfeil unten“ beachten. Leuchte auf die Montageplatte setzen, ausrichten und befestigen. Lampe einsetzen. Glas mit Dichtung in das Leuchtengehäuse einschrauben.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Leuchte öffnen und reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe auswechseln. Dichtung überprüfen, ggf. ersetzen. Leuchte schließen. Für Reinigungsarbeiten dürfen keine Hochdruckreiniger verwendet werden.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Installation

Undo screw at wall box and remove the mounting plate. Lead the mains supply cable through the cable entry of the mounting plate. Note position of application of the mounting plate "arrow down". Fix the mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface. Be sure to use the gasket rings supplied. Make the earth conductor connection and the electrical connection. Make earth conductor connection between luminaire housing and mounting plate. Note position of application of the luminaire "arrow down". Place the luminaire onto the mounting plate, adjust and fix it. Insert lamp. Screw glass with gasket into luminaire housing.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. Open the luminaire and clean. Use only solvent-free cleaning agents. Change the lamp. Check the gasket and replace, if necessary. Close the luminaire. For cleaning, do not use high pressure cleaners.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Installation

Desserrer la vis de la platine murale et retirer la contre-plaque. Introduire le câble de raccordement à travers l'entrée de câble de la contre-plaque. Vérifier la position d'utilisation de la contre-plaque « flèche en bas ». Fixer la contre-plaque sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser impérativement les joints fournis. Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique. Relier le fil de terre entre le luminaire et la contre-plaque. Vérifier la position d'utilisation du luminaire « flèche en bas ». Positionner le luminaire sur la platine de fixation, l'orienter et le fixer. Installer la lampe. Visser le verre avec le joint dans le luminaire.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'alimentation. Ouvrir le luminaire et le nettoyer. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe. Vérifier et remplacer les joints d'étanchéité le cas échéant. Fermer le luminaire. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage.

Ersatzteile

Ersatzglas mit Dichtung	11 002 688 41
Fassung	63 000 352
Dichtung Montagedose	82 000 298
Dichtung Glas	83 000 734

Spare

Spare glass with gasket	11 002 688 41
Lampholder	63 000 352
Gasket mounting box	82 000 298
Gasket glass	83 000 734

Pièces de rechange

Verre de rechange avec joint	11 002 688 41
Douille	63 000 352
Joint boîte de montage	82 000 298
Joint du verre	83 000 734