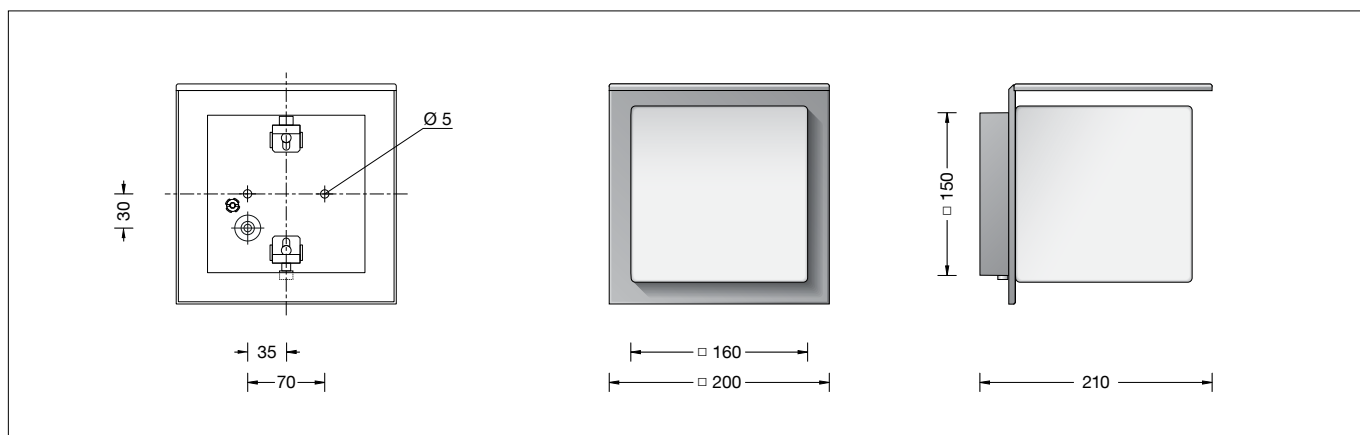


BEGA**44 004**

Wandleuchte
Wall luminaire
Applique

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandleuchte aus Edelstahl und mundgeblasenem Opalglas.
Eine nach oben abgeschirmte Leuchte für vielfältige Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich.

Leuchtmittel

Leuchte mit Sockel E 27
Lampenleistung max. 75 W

Für diese Leuchte empfehlen wir folgende BEGA LED-Leuchtmittel:

- 13510** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
- 13548** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimmbar
- 13512** LED 8 W · 1055 lm · 2700 K

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Produktbeschreibung

Leuchtenunterteil besteht aus Aluminiumguss
Blende aus Edelstahl
Werkstoff Nr. 1.4301
Opalglas
2 Befestigungsbohrungen ø 5 mm
Abstand 70 mm
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm max. 3 × 1,5[□]
Fassungsklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser
 – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,4 kg

Instructions for use**Application**

Wall luminaire made of stainless steel and hand-blown opal glass.
A luminaire shielded to the top for a host of lighting applications in interior and exterior design.

Lamps

Luminaire with lampholder E 27
Lamp output max. 75 W

For this luminaire we recommend the following BEGA LED lamps:

- 13510** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
- 13548** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimmbable
- 13512** LED 8 W · 1055 lm · 2700 K

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

Product description

Luminaire back housing made of aluminium alloy
Surround made of stainless steel
Steel grade no. 1.4301
Opal glass
2 mounting holes ø 5 mm
Distance apart 70 mm
1 cable entry for mains supply cable up to ø 10,5 mm max. 3 × 1,5[□]
Lampholder terminal 2.5[□]
Earth conductor connection
Lampholder E 27
Safety class I
Protection class IP 44
Protected against granular foreign bodies > 1 mm and splash water
 – Safety mark
 – Conformity mark
Weight: 2.4 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Applique en acier inoxydable avec verre opale soufflé à la bouche.
Un luminaire dont l'éclairage est défilé vers le haut pour un grand nombre de projets d'éclairage en architecture intérieure et extérieure.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 75 W

Pour ces luminaires nous conseillons les sources lumineuses LED BEGA suivantes :

- 13510** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
- 13548** LED 7 W · 805 lm · 2700 K
pour variation
- 13512** LED 8 W · 1055 lm · 2700 K

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Description du produit

Platine du luminaire fabriquée en fonderie d'aluminium
Encadrement en acier inoxydable
Matériau No. 1.4301
Verre opale
2 trous de fixation ø 5 mm
Entraxe 70 mm
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm max. 3 × 1,5[□]
Borne à douille 2,5[□]
Mise à la terre
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 2,4 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtengehäuse führen. Das Leuchtenunterteil mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden. Schutzleiterverbindung herstellen. Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen. Lampe einsetzen. Opalglas in die feststehende Feder einsetzen, zentrisch schieben und mit der schraubbaren Feder festsetzen.

Lampenwechsel · Wartung

Schraube von der Schiebefeder bis zum Anschlag lösen. Opalglas vom Leuchtenunterteil abziehen. Glas reinigen. Nur geeignete Reinigungsmittel verwenden. Lampe auswechseln. Opalglas auf das Leuchtenunterteil setzen. Schraube von der Schiebefeder anziehen. Für Reinigungsarbeiten dürfen keine Hochdruckreiniger verwendet werden.

Reinigung · Pflege

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig. Bauschmutz, Rückstände von Haftklebern, Farbspritzer und Flugrost müssen rückstandsfrei entfernt werden. Keinesfalls dürfen zur Reinigung Hochdruck-reiniger und Werkzeuge aus normalem Stahl, Stahlbürsten oder Stahlwolle verwendet werden, da sich dadurch Fremdrost bildet. Bei Anwendung von Edelstahlreinigern sind deren Gebrauchshinweise genau zu beachten. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Chloriden sein müssen. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Leuchten.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Installation

Lead the mains supply cable through the cable entry into the luminaire housing. Fix luminaire base with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface. Be sure to use the gasket rings supplied. Make earth conductor connection. Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection. Insert lamp. Insert the opal glass into the fixed spring, push it central and fix with the screwable spring.

Relamping · Maintenance

Undo screw of the sliding spring up to the stop. Pull off opal glass from the luminaire back housing. Clean the glass using only suitable cleansers. Change the lamp. Place opal glass onto the luminaire back housing. Tighten screw of sliding spring. When cleaning please do not use high pressure cleaners.

Cleaning · Maintenance

After installation, the luminaire should first be cleaned. Building dust, residues from contact adhesives, paint splashes and rust film must be completely removed. Never use high pressure cleaners and cleaning implements made of normal steel, steel brushes or steel wool because they cause extraneous rust to form. When using stainless steel cleaners, please read the directions carefully. Cleaning agents containing hydrochloric acid and chlorides should never be used. We recommend cleaning the luminaires regularly.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Installation

Introduire le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le luminaire. Fixer la platine du luminaire sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser impérativement les joints fournis. Mettre à la terre. Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique. Installer la lampe. Encliqueter le verre opale dans les clips fixes à ressort, centrer et fixer avec le clip coulissant à vis.

Changement de lampe · Maintenance

Desserrer jusqu'à la butée la vis du clip coulissant. Retirer le verre opale de la platine du luminaire. Nettoyer le verre. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe. Poser le verre opale sur la platine du luminaire. Serrer la vis du clip coulissant. Lors des travaux de nettoyage ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

Nettoyage · Entretien

Un premier nettoyage doit être fait dès l'installation du produit. Toutes les impuretés de chantier doivent être enlevées: salissures, laitance de ciment, colle, peinture etc. Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de nettoyeurs haute pression et d'outils en acier normal (par exemple: brosse ou tampon métallique). En effet, le contact entre les deux aciers provoquerait un point de rouille parasite. Lors de l'utilisation de nettoyeurs spécifiques il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Afin d'éviter coloration, décoloration ou corrosion, il est impératif qu'aucun nettoyeur utilisé ne contienne de l'acide chlorhydrique. Nous recommandons un nettoyage régulier.

Ersatzteile

Ersatzglas 11 002 242.1
Fassung 63 000 105

Spares

Spare glass 11 002 242.1
Lampholder 63 000 105

Pièces de rechange

Verre de rechange 11 002 242.1
Douille 63 000 105