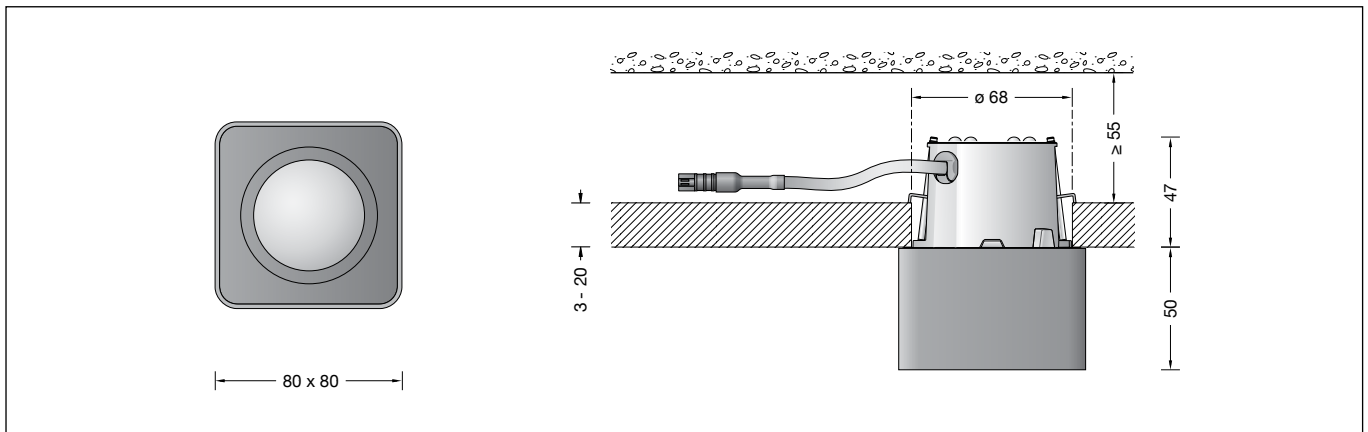


Gebrauchsanweisung  
Instructions for use  
Fiche d'utilisationDeckeneinbauleuchte  
Recessed ceiling luminaire  
Plafonnier à encastrer

50 250.4

**Anwendung**

LED-Deckeneinbau-Tiefstrahler mit Aluminiumgehäuse für nach unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.  
Leuchte zum Anschluss an externes LED-Netzteil.  
Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

**Application**

Recessed LED-ceiling luminaire with aluminium housing for shielded light deflected downwards.  
Luminaire for connection to external LED power supply unit.  
The used LED technique offers durability and optimal light output with low power consumption at the same time.

**Utilisation**

Plafonnier à encastrer LED avec armature en aluminium pour un éclairage défilé, dirigé vers le bas.  
Luminaire pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe.  
La technologie à LED offre à la fois longévité, rendement lumineux optimal et faible consommation d'énergie.

**Produktbeschreibung**

LED-Deckeneinbauleuchte »STUDIO LINE« aus Aluminiumguss - **ohne Netzteil**  
Gehäuseblende aus Aluminium, Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz, Innenfarbton messing matt  
Lichtstreuende Silikonlinse  
Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium  
Befestigung der Leuchte über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen  
Schutzklasse III   
**CE** – Konformitätszeichen

**Product description**

Recessed LED ceiling luminaire »STUDIO LINE« made of die-cast aluminium - **without power supply unit**  
Aluminium housing shield, velvet black enamel finish, Inside hue matt brass  
Light diffusing silicone lens  
Reflector of anodised pure aluminium  
Fixing is achieved by using 2 adjustable wedge-shaped claws  
Safety class III   
**CE** – Conformity mark

**Description du produit**

Plafonnier à encastrer LED »STUDIO LINE« en fonte d'aluminium - **sans boîtier d'alimentation**  
Cache du boîtier en aluminium, finition laque cuite au four noir satiné  
Teinte intérieure lait mat  
Lentille de diffusant en silicone  
Réflecteur en aluminium pure anodisé  
La fixation du luminaire s'effectue par 2 griffes réglables en forme de clavette  
Classe de protection III   
**CE** – Sgile de conformité

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Safety indices**

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.  
If damage is caused by improper use or installation, the manufacturer is released from any liability.  
If the luminaire will subsequently be modified, the person responsible for the modification will be considered as manufacturer.

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.  
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui les effectuera.

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung	6,5 W
Leuchten-Anschlussleistung	8 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

**Lamp**

Module connected wattage	6.5 W
Luminaire connected wattage	8 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

**Lampe**

Puissance raccordée du module	6,5 W
Puissance raccordée du luminaire	8 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$

Modul-Bezeichnung	LED-0500/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 90$
Modul-Lichtstrom	835 lm
Leuchtenlichtstrom*	395 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	49,4 lm/W

Module designation	LED-0500/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	$R_a > 90$
Module luminous flux	835 lm
Luminaire luminous flux*	395 lm
Luminaire luminous efficiency*	49,4 lm/W

Marquage des modules	LED-0500/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 90$
Flux lumineux du module	835 lm
Flux lumineux du luminaire*	395 lm
Rendement lum. d'un luminaire*	49,4 lm/W

\* vorläufige Daten

\* preliminary data

\* données provisoires

## Lichttechnik Halbstrreuwinkel 56°

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf unserer Website [www.glashuette-limburg.de](http://www.glashuette-limburg.de).

## Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.

**Für den Betrieb der Leuchte ist ein separates Netzteil erforderlich - siehe Ergänzungsstücke - .**

Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagrahmen der Leuchte abgedeckt. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen. LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechslens eine direkte Berührung mit den Händen.

## Einbau in Zwischendecken

Es ist eine Einbauöffnung von  $\varnothing$  68 mm mit einem Freiraum von min. 55 mm erforderlich - siehe Skizze.

**Leuchte und externes Netzteil dürfen nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.**

Der seitliche Abstand von Leuchte zu sonstigen Baustoffen muss mindestens 50 mm betragen. Die Krallen greifen hinter die Bauplatte. Die Stärke der Platte darf minimal 3 mm und maximal 20 mm betragen. Bei geringerer Stärke muss die Platte rückseitig verstärkt werden.

Zum Anschluss an externes LED-Netzteil - Ergänzungsstück **13074** oder **13075** - ist die Leuchte mit einem 2-poligen Steckverbinder ausgestattet.

Gebrauchsanweisungen der LED-Netzteile beachten.

Externes LED-Netzteil sowie Leuchte in die Deckenöffnung schieben.

Schrauben der Krallenbefestigung der Leuchte gleichmäßig handfest anziehen.

Reflektor auf beigefügter Gehäuseblende zentrieren.

Gehäuseblende mit Reflektor auf Anschlagrahmen der Leuchte (magnetisch) aufsetzen - siehe Skizze.

## Light technique Half beam angle 56°

Luminaire data for the light planning program DIALux for indoor lighting as well as luminaire data in EULUMDAT and IES-format you will find on our website [www.glashuette-limburg.com](http://www.glashuette-limburg.com).

## Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material.

**A separate power supply unit is required to operate the luminaire - see accessories - .**

The recessed opening will be covered by the frame of the luminaire.

Fixing of the luminaire is achieved by using 2 adjustable wedge-shaped claws.

LEDs are high-quality electronic components! Please avoid touching them directly during installation or relamping.

## Installation into false ceilings

A recessed opening of  $\varnothing$  68 mm is necessary to accept the luminaire. Free space depth min. 55 mm - see sketch.

**Luminaire and external LED-power supply unit must not be installed in heat-insulating material.**

The lateral distance between recessed luminaire and standard combustible building parts must be at least 50 mm.

The claws catch the panel from the reverse side. If minimum thickness of the panel is less than 3 mm it must be reinforced from the reverse side. Maximum thickness of the panel must be no more than 20 mm.

For connection to external LED-power supply unit - accessory **13074** or **13075** - the luminaire is equipped with a 2-pin connector. Note operating instructions of the LED-power supply units.

Push external LED power supply unit and luminaire into the ceiling cut-out.

Hand-tight screws of claw fasteners evenly. Center reflector onto the enclosed housing shield.

Mount housing shield with reflector onto luminaire frame (magnetic) - see sketch.

## Technique d'éclairage Angle de diffusion à demi-intensité 56°

DIALux est un programme de calcul d'éclairage pour l'éclairage intérieur. Vous le trouverez sur le site [www.glashuette-limburg.com](http://www.glashuette-limburg.com) ainsi que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES.

## Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation.

**Ce luminaire nécessitant l'utilisation d'un bloc d'alimentation séparé - voir accessoires - .**

Les bords de la niche d'encastrement sont recouverts par le cadre de butée du boîtier du luminaire. La fixation du luminaire s'effectue par 2 griffes réglables en forme de clavette. Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme. Eviter de les toucher avec les doigts lorsque vous les installez ou les changez.

## Encastrement dans les parois creuses

Une réservation de  $\varnothing$  68 mm avec un espace libre minimale de 55 mm est nécessaire.

**Le boîtier du luminaire et le bloc d'alimentation LED externe ne doivent pas être installé dans des matériaux d'isolation.**

La distance latérale entre le luminaire à encastrer et des parties de bâtiment étant normalement inflammables doit être au minimum 50 mm.

Les griffes se coincent contre la paroi. L'épaisseur minimum de cette paroi doit être 3 mm et de 20 mm maximum. Si l'épaisseur est inférieure la paroi doit être renforcée par derrière.


Pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe - accessoire **13074** ou **13075** - le luminaire est équipé avec un connecteur à 2 pôles.

Attention à la fiche d'utilisation des bloc d'alimentation LED.

Introduire le bloc d'alimentation LED externe et le luminaire dans l'ouverture du plafond.

Serrer fort et régulièrement à la main les vis de griffes.

Centre le réflecteur sur le cache du boîtier. Poser le cache du boîtier avec le réflecteur sur le cadre de butée du boîtier du luminaire (magnétique) - selon le schéma.

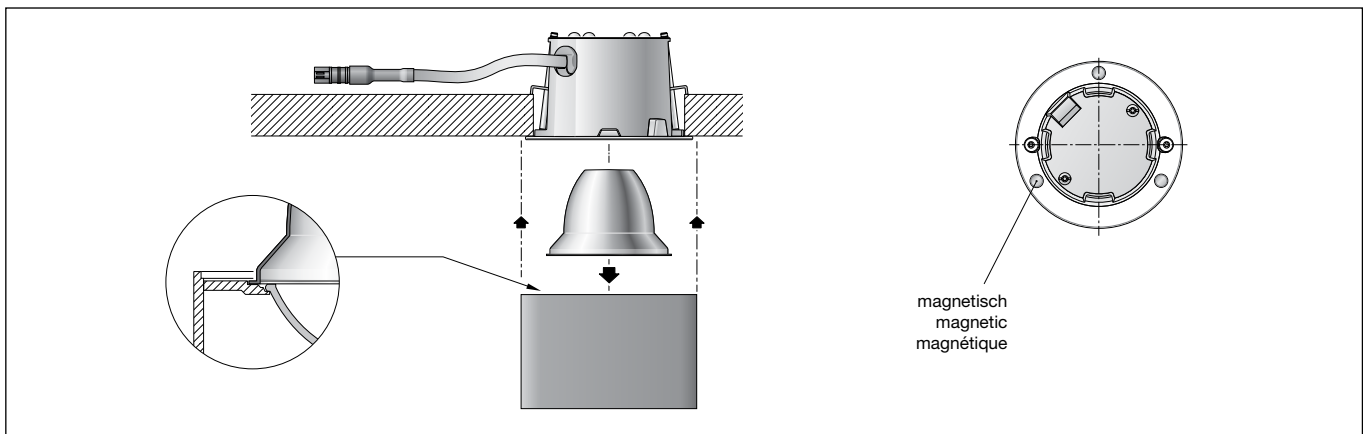

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

## Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

### Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
Anlage spannungsfrei schalten.  
Gehäuseblende mit Reflektor von Anschlagrahmen der Leuchte abziehen.  
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.  
Gehäuseblende mit Reflektor auf Anschlagrahmen der Leuchte (magnetisch) aufsetzen.

### Ergänzungsteile

Netzteile für LED Leuchten  
220-240 V · 0/50-60 Hz mit Zugentlastung und Steckverbindersystem.

**13074** Netzteil dimmbar 1-10 V SELV

**13075** Netzteil DALI

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.  
Die Netzteile sind nur für den Betrieb mit einer LED Leuchte geeignet.

### Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
Disconnect the system.  
Pull housing shield with mounted reflector from luminaire frame.  
Please follow the installation instructions for the LED module.  
Mount housing shield with reflector onto luminaire frame (magnetic).

### Accessories

Power supply units for LED luminaires  
220-240 V · 0/50-60 Hz with strain relief and plug connector system.

**13074** Power supply unit dimmable  
1-10 V SELV

**13075** Power supply unit DALI

A separate assembly instruction is available.  
The power supply units are only suitable for the operation of one LED luminaire.

### Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.  
Travailler hors tension.  
Tirer le cache du boîtier avec le réflecteur du cadre de butée du boîtier du luminaire.  
Respecter la fiche d'utilisation du module LED.  
Poser le cache du boîtier avec le réflecteur sur le cadre de butée du boîtier du luminaire (magnétique).

### Accessoires

Boîtiers d'alimentation pour luminaires à LED  
220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier anti-traction et le système de connecteur.

**13074** Boîtier d'alimentation gradable  
1-10 V SELV

**13075** Boîtier d'alimentation DALI

Une fiche d'utilisation séparée est disponible.  
Les boîtiers d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire à LED seulement.

### Ersatzteile

Blende	420206.1M2
LED-Modul 3000 K	LED-0500/930
Reflektor	761317

### Spares

Shield	420206.1M2
LED module 3000 K	LED-0500/930
Reflector	761317

### Pièces de rechange

Cache	420206.1M2
Module LED 3000 K	LED-0500/930
Réflecteur	761317