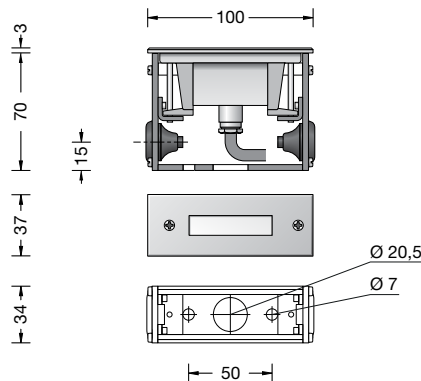


**Gebrauchsanweisung**  
**Instructions for use**  
**Fiche d'utilisation****Bodeneinbauleuchte**  
**In-ground luminaire**  
**Luminaire à encastrer**IP 67   **88 300****Anwendung**

LED-Orientierungsleuchte für den Einbau in befestigte Flächen, Wege und Plätze. Überrollbar von Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen.

**Bitte beachten Sie:**

In Fahrspuren, wo die Leuchte horizontalen Kräften durch Bremsen, Beschleunigen und Richtungswechsel ausgesetzt ist, darf die Leuchte nicht eingesetzt werden.

**Application**

Recessed LED location luminaire for recessed mounting in compacted surfaces, paths and open areas. Drive-over luminaire for vehicles with pneumatic tyres.

**Please note:**

Luminaire must not be used for installation in road lanes, where the fixture is exposed to a horizontal strain due to braking, acceleration and change of direction.

**Utilisation**

Luminaire d'orientation à LED, à encastrer pour installation dans des surfaces stabilisées. Autorisant le roulement de véhicules équipés de pneumatiques.

**Attention:**

Le luminaire ne doit pas être installé dans des voies de circulation où il serait soumis à des sollicitations mécaniques horizontales provoquées par des freinages, des accélérations et des changements de direction.

**Leuchtmittel**

Bemessungstemperatur  $t_a = 25 \text{ °C}$   
Lebensdauerkriterien 50 000 h/L<sub>70</sub>  
Spannung 24 V = DC

**Lamp**

Rated temperature  $t_a = 25 \text{ °C}$   
Service life criteria 50 000 h/L<sub>70</sub>  
Voltage 24 V = DC

**Lampe**

Température de référence  $t_a = 25 \text{ °C}$   
Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h/L<sub>70</sub>  
Tension 24 V = DC

**88 300 K4**

Modul-Anschlussleistung 0,1 W  
Leuchten-Anschlussleistung 0,15 W  
Farbtemperatur 4000 K  
Farbwiedergabeindex CRI > 80  
Modul-Lichtstrom 21 lm

**88 300 K4**

Module connected wattage 0,1 W  
Luminaire connected wattage 0,15 W  
Colour temperature 4000 K  
Colour rendering index CRI > 80  
Module luminous flux 21 lm

**88 300 K4**

Puissance raccordée du module 0,1 W  
Puissance raccordée d'un luminaire 0,15 W  
Température de couleur 4000 K  
Indice de rendu des couleurs CRI > 80  
Flux lumineux du module 21 lm

**88 300 K3**

Modul-Anschlussleistung 0,06 W  
Leuchten-Anschlussleistung 0,09 W  
Farbtemperatur 3000 K  
Farbwiedergabeindex CRI > 80  
Modul-Lichtstrom 15 lm




**88 300 K3**

Module connected wattage 0,06 W  
Luminaire connected wattage 0,09 W  
Colour temperature 3000 K  
Colour rendering index CRI > 80  
Module luminous flux 15 lm




**88 300 K3**

Puissance raccordée du module 0,06 W  
Puissance raccordée d'un luminaire 0,09 W  
Température de couleur 3000 K  
Indice de rendu des couleurs CRI > 80  
Flux lumineux du module 15 lm




**Produktbeschreibung**

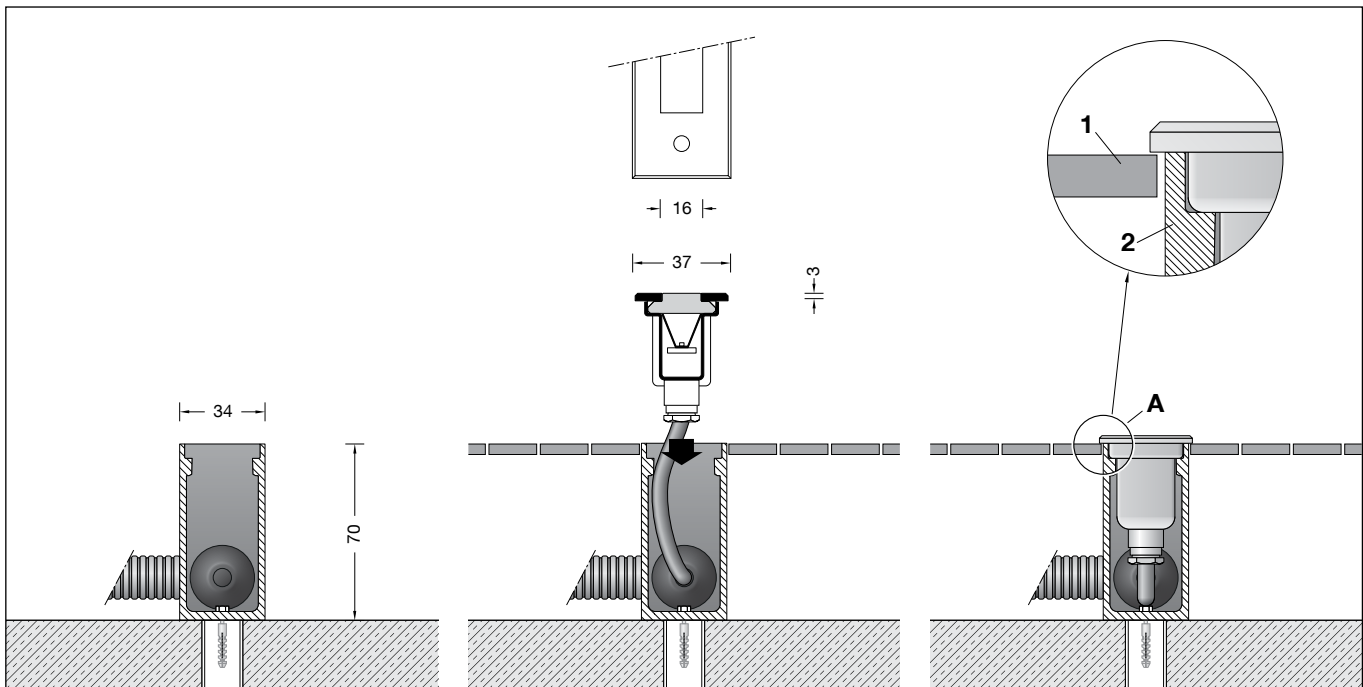
LED-Einbauleuchte ohne Netzteil  
Leuchte besteht aus Edelstahl  
Werkstoff Nr. 1.4301  
Einbaugehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit 2 Einführungen für Anschlusskabel bis  $\varnothing 12 \text{ mm}$   
Sicherheitsglas weiß  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>  
Leitungslänge 3 m  
Schutzklasse III   
Schutzart IP 67  
Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen  
Schlagfestigkeit IK08  
Schutz gegen mechanische Schläge < 5 Joule  
  – Sicherheitszeichen  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 0,6 kg

**Product description**

Recessed LED luminaire without power supply unit  
Luminaire made of stainless steel  
Steel grade no 1.4301  
Recess housing made of aluminium profile, powder coated with 2 entries for connecting cable up to  $\varnothing 12 \text{ mm}$   
Safety glass, white  
Reflector made of pure anodised aluminium  
Connecting cable 05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>  
Cable length 3 m  
Safety class III   
Protection class IP 67  
Dust-tight and protection against temporary immersion  
Impact strength IK08  
Protection against mechanical impacts < 5 joule  
  – Safety mark  
**CE** – Conformity mark  
Weight: 0.6 kg

**Description du produit**

Luminaire à encastrer LED sans boîtier d'alimentation  
Luminaire fabriqué en acier inoxydable  
Matériau No. 1.4301  
Châssis de montage fabriqué en profilé d'aluminium, poudré, avec 2 entrées pour câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing 12 \text{ mm}$   
Verre de sécurité blanc  
Réflecteur en aluminium pur anodisé  
Câble de raccordement 05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>  
Longueur de câble 3 m  
Classe de protection III   
Degré de protection IP 67  
Étanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée  
Résistance aux chocs mécaniques IK08  
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules  
  – Sigle de sécurité  
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 0,6 kg



#### Vor der Montage zu beachten:

Um die max. Druckbelastung der Leuchte von 1.000 kg (10 kN) aufnehmen zu können, ist die Errichtung eines Fundamentes erforderlich. Die Leuchte steht in einem Einbaugehäuse aus hochfestem Aluminiumprofil. Die Druckbelastung wird über dieses Gehäuse auf das bauseits zu erstellende Fundament übertragen. Die Gründung muss auf festem Untergrund erfolgen.

Um eine sichere Standfestigkeit zu erreichen, muss das Einbaugehäuse einbetoniert werden.

Bei der Erstellung des Fundaments ist eine Drainage anzulegen, damit eintretendes Oberflächenwasser aus dem Einbaugehäuse abfließen kann.

Die Lackierung des Einbaugehäuses darf nicht beschädigt werden.

Für die Dichtigkeit der Leuchte ist es wichtig, dass der spätere Bodenbelag (1) auf gleicher Höhe oder unter der Oberkante des Einbaugehäuses (2) liegt. **Abb. A**

#### Bodenbeschaffenheit:

Die Leuchte darf nicht dauerhaft mit aggressiven Medien in Kontakt kommen. Aggressive Medien können durch Wasser aus dem Boden gewaschen werden, und das Gehäuse der Leuchte zerstören.

Bei unbekannter Zusammensetzung des Bodens ist daher vor der Montage eine Bodenanalyse vorzunehmen.

Aggressive Medien können auch von der Oberfläche ausgehend auf die Leuchte einwirken, daher ist ein übermäßiger Einsatz von Taumitteln im Umfeld der Leuchte zu vermeiden.

Von außen eintretende Streuströme, die durch die Leuchte in den Boden weiter geleitet werden, verursachen Korrosionsschäden. Es sind geeignete Gegenmaßnahmen durchzuführen.

#### Notice prior to installation:

To accept the maximum pressure load of 1,000 kg (10 kN) a proper foundation must be provided by the customer.

The luminaire is mounted in a recess housing made of high-strength aluminium profile.

The pressure load is transferred to the foundation by this housing. Foundation to be provided at site. The foundation must be carried out on firm subgrade.

In order to obtain a firm stabledness, the recess housing must be firmly concreted in.

During preparation of the foundation proper drainage must be provided, so that entering surface water can drain off.

The lacquering of the recess housing must not be damaged.

For the tightness of the luminaire it is important that the ground surface (1) prepared later is either on the same level or slightly below top edge of the recess housing (2). **Fig. A**

#### Soil conditions:

The luminaire must not permanently have contact with aggressive media.

Aggressive media might be washed out of the soil and might corrode the housing of the luminaire.

In case of an unknown composition of the soil a soil analysis should be made before installation.

Aggressive media that is outgoing from the ground surface might also affect the luminaire.

Thus an overuse of de-icing agents in the surroundings should be avoided.

Parasitic current, occuring from the outside, which is conducted by the luminaire into the soil, will cause corrosion damage.

Suitable counter measures must be carried out.

#### A respecter avant l'installation:

Pour que le luminaire puisse supporter la pression maximale de 1.000 kg (10 kN) il doit impérativement être fixé sur une fondation stable.

Le luminaire se trouve dans un châssis de montage fabriqué en profilé d'aluminium très robuste.

La pression est transmise par ce châssis sur une fondation solide qui est à prévoir sur le site. Le massif de fondation doit être réalisé sur un sol stabilisé.

Afin d'assurer une bonne stabilité, le boîtier du luminaire doit être coulé dans du béton. Lors de la réalisation de la fondation, un drainage doit être prévu afin que les eaux pénétrant dans le châssis puissent s'en échapper.

Le laquage du châssis ne doit pas être endommagé.

Pour la bonne étanchéité du luminaire, il est important que le bord supérieur du châssis de montage (2) ne soit en aucun cas installé plus bas que le bord supérieur de la couche de finition du sol (1). Celle-ci doit affleurer la sous face de la collerette. **Pos. A**

#### Nature du sol:

Le luminaire ne doit pas être durablement en contact avec des matériaux corrosifs.

Les matériaux agressifs peuvent provenir de l'eau du sol et altérer le boîtier.

Si la qualité du sol n'est pas connue, il faut réaliser une analyse de ses composants avant l'installation du produit.

Certains matériaux agressifs pouvant également attaquer la surface du luminaire, il faut donc limiter l'utilisation de produits de salage des voies publiques aux abords de l'appareil.


Des courants de fuite rentrant par l'extérieur et conduits dans le sol par le luminaire, causent des dommages de corrosion.

Des contre-mesures appropriées doivent être effectuées.

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir empfehlen die bauseitige Absicherung über einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Montage

Die Leuchte darf nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden. Leuchte aus dem Einbaugehäuse ausbauen. Dazu Schrauben im Edelstahlrahmen lösen. Leuchte aus dem Einbaugehäuse heben. Einbaugehäuse auf Fundament (wie zuvor beschrieben) positionieren und mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial befestigen.  Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden. Die beigefügte Schutzabdeckung bündig in das Einbaugehäuse eindrücken. Sie soll das Einbaugehäuse während der Bauarbeiten vor Verschmutzung schützen. Nach Fertigstellen der Bodenarbeiten Fuge zwischen Einbaugehäuse und Bodenbelag mit Dichtungsmasse ausspritzen. Schutzabdeckung entfernen.

### Bitte beachten Sie:

**Der elektrische Anschluss darf nur an Sicherheitstransformatoren nach EN 61558 - siehe Ergänzungsteile - erfolgen. Das Lampengehäuse darf nicht demontiert werden.**

Die Leuchte ist mit einer 3 m langen Anschlussleitung 05RN-F 2 x 1<sup>□</sup> ausgestattet.

Diese ist mit dem Lampengehäuse fest vergossen und kann nicht ausgetauscht werden.

Die schwarze Ader ist mit dem Minuspol, die rote Ader mit dem Pluspol am Netzteil zu verbinden.

Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine 24 V Gleichspannungsquelle erforderlich - siehe Ergänzungsteile.

Bei Verwendung anderer Gleichspannungsquellen muss bauseits eine Sicherung (max. 6 A) vorgeschaltet werden.

Der elektrische Anschluss muss bauseits in entsprechender Schutzart und Schutzklasse an der Leuchtenanschlussleitung erfolgen.

Wir empfehlen hierzu die Verwendung der Verteilerdose - BEGA Ergänzungsteil **70 730** - . Leuchtengehäuse in das Einbaugehäuse setzen und festschrauben.


## Reinigung · Pflege

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig. Bauschmutz, Rückstände von Haftklebern, Farbspritzer und Flugrost müssen rückstandsfrei entfernt werden. Keinesfalls dürfen zur Reinigung Werkzeuge aus normalem Stahl, Stahlbürsten oder Stahlwolle verwendet werden, da sich dadurch Fremdrost bildet. Bei Anwendung von Edelstahlreinigern sind deren Gebrauchshinweise genau zu beachten. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Chloriden sein müssen. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Leuchten.

## Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. We recommend a fuse protection on site by means of a RCCB (residual current circuit breaker). The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

## Installation

The luminaire must only be operated with the complete protective cover. Dismantle luminaire from the recess housing. For this purpose undo screws in the stainless steel frame. Lift luminaire out of the recess housing. Position recess housing on the foundation (as described before) and fix it with enclosed or any other suitable fixing material.  Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material. Push the enclosed protective cover flush into the recess housing. It is meant to protect the recess housing during the construction works against soiling. After finishing the ground works inject suitable compound between the floor covering and the recess housing. Remove protective cover.

### Please note:

**The electrical connection must only be made to safety transformers according to EN 61558 - see accessories - . The lamp housing must not be dismantled.**

The luminaire is delivered with a 3 m long connecting cable 05RN-F 2 x 1<sup>□</sup>.

This is firmly encapsulated with the lamp housing and cannot be replaced. Connect black conductor with negative pole and red conductor with positive pole of the power supply unit.

For the electrical connection of the luminaire a 24 V DC power supply is required - see accessories.

If another DC power supply is used a fuse (max. 6 A) must be installed upstream.

The electrical connection at the luminaire connecting cable must be carried out on site according to the protection class and safety class.

We recommend to use a distribution box - BEGA accessory **70 730** - .

Place luminaire housing into the recess housing and tighten screws.

## Cleaning · Maintenance


After installation, the luminaire should first be cleaned. Building dust, residues from contact adhesives, paint splashes and rust film must be completely removed. Never use cleaning implements made of normal steel, steel brushes or steel wool because they cause extraneous rust to form. When using stainless steel cleaners, please read the directions carefully. Cleaning agents containing hydrochloric acid and chlorides should never be used. We recommend cleaning the luminaires regularly.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Nous recommandons une protection sur le site par un différentiel à installer en amont. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

## Installation

Le luminaire ne doit jamais fonctionner sans son couvercle complet de protection. Démontez le luminaire du châssis de montage. Pour cela desserrer les vis du cadre. Extraire le luminaire du châssis de montage. Positionner et fixer le châssis de montage sur le massif de fondation avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié (voir instructions ci-dessus).

 Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation. Enfoncer à fleur le couvercle de protection fourni dans le châssis de montage. Il est prévu pour protéger l'intérieur de châssis de montage pendant les travaux de construction. Finir les travaux de terrassement. Colmater l'espace entre le boîtier à encastrer et le revêtement avec un joint élastique approprié. Retirer le couvercle de protection.

### Attention :

**Le raccordement électrique ne doit être effectué qu'avec des transformateurs de sécurité selon EN 61558 - - voir accessoires - .**

**Le boîtier-lampe ne doit pas être démonté.**

Le luminaire est équipé d'un câble de raccordement 3 m 05RN-F 2 x 1<sup>□</sup>.

Le câble est surmoulé avec le boîtier-lampe et ne peut être remplacé.

La gaine noire doit être branchée au pôle négatif du bloc d'alimentation et la gaine rouge au pôle positif.

Pour le raccordement électrique du luminaire une source de tension continue de 24 V est nécessaire - voir accessoires.

En utilisant d'autres sources de tension continu un fusible (max. 6A) doit être monté en série sur le site.

Le raccordement électrique doit être effectué sur le site dans le degré de protection et la classe de protection correspondant au câble de raccordement.

Nous recommandons l'utilisation d'une boîte de dérivation - BEGA accessoire **70 730** - .

Installer le boîtier dans la réservation. Serrer les vis du système de fixation à griffes se trouvant dans les ouvertures de la platine frontale.

## Nettoyage · Entretien

Un premier nettoyage doit être fait dès l'installation du produit. Toutes les impuretés de chantier doivent être enlevées: salissures, laitance de ciment, colle, peinture etc. Pour le nettoyage, ne jamais utiliser d'outils en acier normal (par exemple: brosse ou tampon métallique). En effet, le contact entre les deux aciers provoquerait un point de rouille parasite. Lors de l'utilisation de nettoyeurs spécifiques il faut suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Afin d'éviter coloration, décoloration ou corrosion, il est impératif qu'aucun nettoyeur utilisé ne contienne de l'acide chlorhydrique. Nous recommandons un nettoyage régulier.

## Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.de](http://www.bega.de).

## Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten 24 V DC

Sicherheitstransformatoren nach  
DIN EN 61558/VDE 0570 Teil 2-6

**70 564** Netzteil für 0-15 W

**70 465** Netzteil für 10-25 W

**70 565** Netzteil für 20-35 W

**70 566** Netzteil für 30-50 W

**70 567** Netzteil für 40-75 W

**70 169** Netzteil für 70-150 W  
230 V ~ 50-60 Hz

**70 114** Netzteil für 0-42 W

AC-Spannung: 110-264 V ~ 50-60 Hz

DC-Spannung: 170-280 V

Die Netzteile sind auch für den Betrieb mehrerer LED-Leuchten geeignet. Dabei ist darauf zu achten, dass die maximale Leistung des Netzteils nicht überschritten wird.

Es gibt dazu eine gesonderte  
Gebrauchsanweisung.

**70 730** Verteilerdose

Die Verteilerdose ist für den Einbau in das Erdreich bestimmt und ermöglicht eine Abzweigung von der Zuleitung zur Leuchte und die Durchverdrahtung zur nächsten Leuchte.

Nach dem elektrischen Anschluss wird die Dose mit Gel aufgefüllt und verschlossen.

## Light technique

Luminaire data for the light planning program DIALux for outdoor lighting, street lighting and indoor lighting as well as luminaire data in EULUMDAT- and IES-format you will find on the BEGA web page [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Accessories

Power supply unit for LED luminaires 24 V DC

Safety transformer according to  
DIN EN 61558/VDE 0570 part 2-6

**70 564** Power supply unit for 0-15 W

**70 465** Power supply unit for 10-25 W

**70 565** Power supply unit for 20-35 W

**70 566** Power supply unit for 30-50 W

**70 567** Power supply unit for 40-75 W

**70 169** Power supply unit for 70-150 W  
230 V ~ 50-60 Hz

**70 114** Power supply unit for 0-42 W

AC range: AC: 110-264 V ~ 50-60 Hz

DC range: DC: 170-280 V

The power supply units are also suitable for the operation of several LED luminaires. In this case, the maximum wattage of the power supply unit must not be exceeded.

A separate instructions for use can be provided upon request.

**70 730** Distribution box

The distribution box is meant for installation in the soil and allows a junction from the supply cable to the luminaire and through-wiring to the next luminaire.

After the electrical connection the distribution box is filled up with gel and closed.

## Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALUX concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site [www.bega.com](http://www.bega.com)

## Accessoires

Boîtiers d'alimentation pour luminaires à LED 24 V DC

Transformateurs de sécurité selon  
DIN EN 61558/VDE 0570 partie 2-6

**70 564** Boîtier d'alimentation pour 0-15 W

**70 465** Boîtier d'alimentation pour 10-25 W

**70 565** Boîtier d'alimentation pour 20-35 W

**70 566** Boîtier d'alimentation pour 30-50 W

**70 567** Boîtier d'alimentation pour 40-75 W

**70 169** Boîtier d'alimentation pour 70-150 W  
230 V ~ 50-60 Hz

**70 114** Boîtier d'alimentation pour 0-42 W

Courant alternatif AC: 110-264 V ~ 50-60 Hz

Courant continu DC: 170-280 V

Les boîtiers d'alimentation permettent l'utilisation simultanée de plusieurs luminaires à LED. Veiller à ne pas dépasser la puissance maximale du boîtier d'alimentation.

Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.

**70 730** Boîte de dérivation

La boîte de dérivation est adaptée à l'installation dans le sol et permet une dérivation de câble vers le luminaire et le branchement en dérivation vers le luminaire suivant.

Une fois le raccordement électrique réalisé, cette boîte doit être remplie de gel et ensuite fermée.